



Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

- Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down

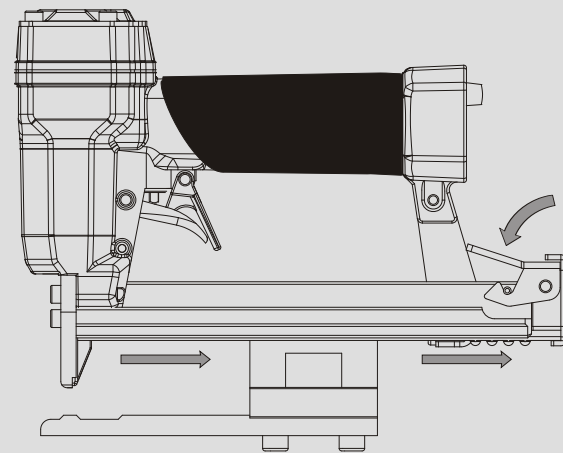


- Inserire le graffe
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello
Shut the slider

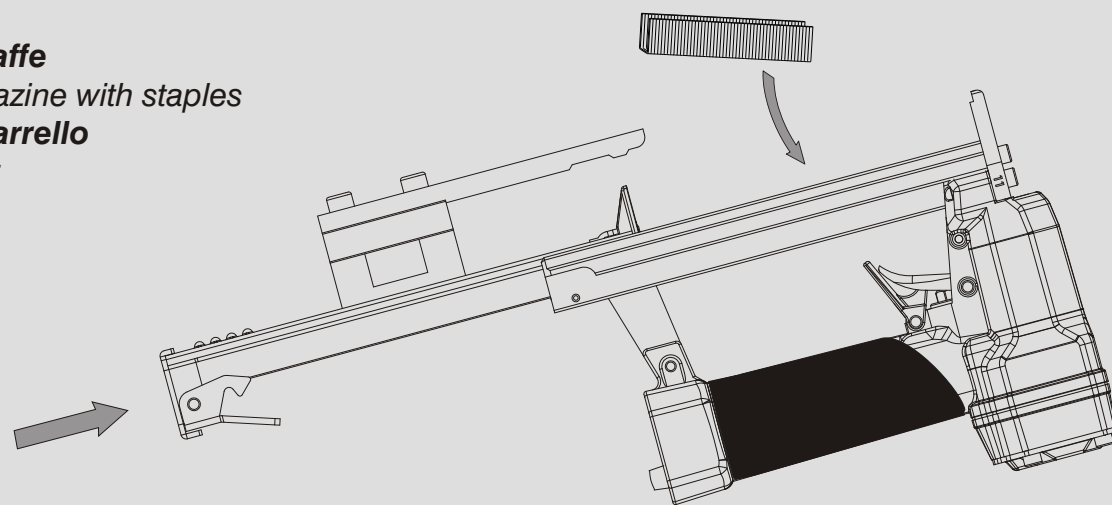

Caratteristiche - Features

Tabella distanziali Spacer table

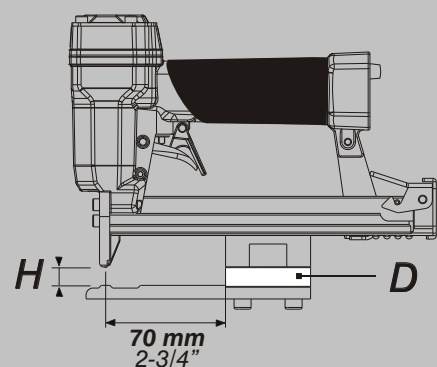

| D | H | L | S |
|---------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 88.11.8 | 8 mm 5/16" | 12 mm 1/2" | 4 ÷ 7,5 mm 5/32" ÷ 9/32" |
| 88.11.1 | 10 mm 13/32" | 14 mm 9/16" | 6 ÷ 9,5 mm 1/4" ÷ 3/8" |
| 88.11 | 12 mm 1/2" | 16 mm 5/8" | 9 ÷ 11,5 mm 3/8" ÷ 7/16" |




| | |
|---|---|
| Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio Use, maintenance and spare parts manual Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange Manual de uso, mantenimiento y repuestos | Parte 2 Part 2 Teil 2 Partie 2 Part 2 |
| Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslste Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelslste | Parte 2 Deel 2 Del 2 |



110.16 RF

cod. 11468A00RF

11468A00RF_11016RF_6 100510 IV

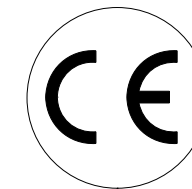


| Dati tecnici Technical data Technische daten | Données techniques Datos técnicos | Dados técnicos Technischegegevens Teknische data |
|---|--|--|
| Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm | Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm | Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brugbare laengder i mm |
| Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel | Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos | Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme |
| Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck | Pression de fonctionnement Presión de trabajo | Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar |
| Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag | Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe | Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud |
| Peso kg Weight kg Gewicht kg | Poids kg Peso kg | Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg |
| Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm | Dimension mm Dimensiones mm | Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm |

| EN 12549 :1999 | ISO 11201 :1995 |
|--|--|
| Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz | Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Lydstyrke på operatorposten |
| Pressione sonora in pos. operatore | 84,3 dB(A) |


| EN 12549 :1999 | ISO 3744 :1994 |
|---|---|
| Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität | Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke |
| Potenza sonora emessa | 93,7 dB(A) |

| EN 28662 :1992 | ISO 5349 :1986 | ISO 8662 -11 |
|---|--|---|
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mittlerer Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi | <2,5 m/s² | <2,5 m/s² |


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

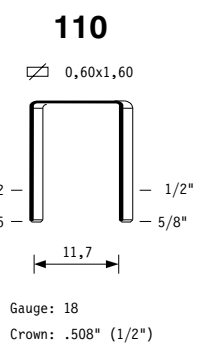

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

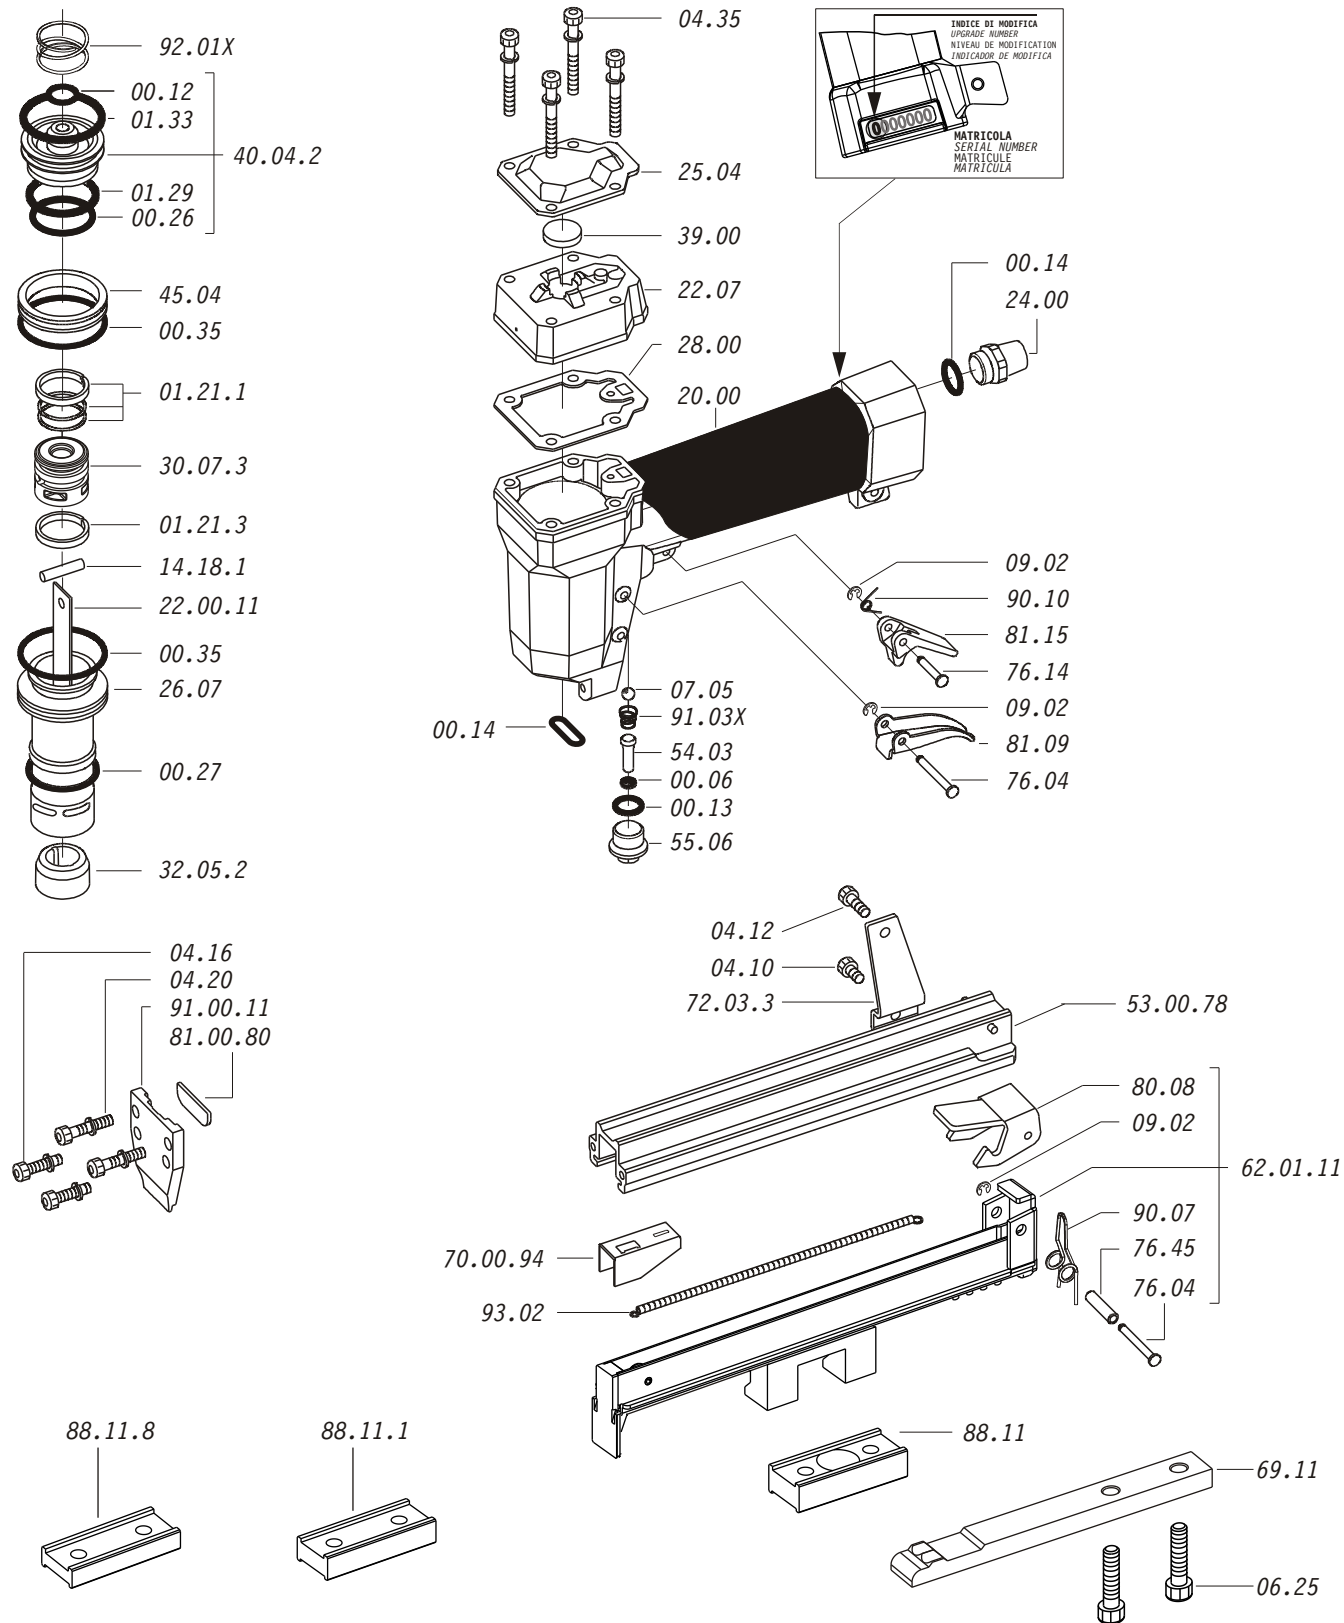

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Equipamento - Uitrusting - Udstyr

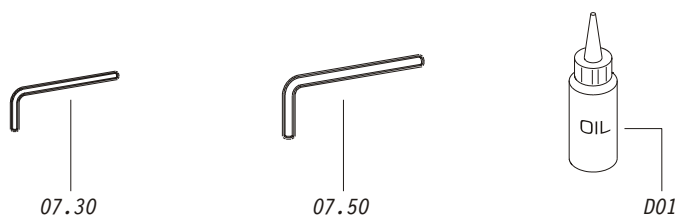

110.16 RF


cod. 11468A00RF

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

| Cod. | Descrizione | Description |
|----------|---------------------|-------------------|
| 00.06 | O-Ring | O-Ring |
| 00.12 | O-Ring | O-Ring |
| 00.13 | O-Ring | O-Ring |
| 00.14 | O-Ring | O-Ring |
| 00.26 | O-Ring | O-Ring |
| 00.27 | O-Ring | O-Ring |
| 00.35 | O-Ring | O-Ring |
| 01.21.1 | Guarnizione | Gasket |
| 01.21.3 | Guarnizione | Gasket |
| 01.29 | O-Ring | O-Ring |
| 01.33 | O-Ring | O-Ring |
| 04.10 | Vite | Screw |
| 04.12 | Vite | Screw |
| 04.16 | Vite | Screw |
| 04.20 | Vite | Screw |
| 04.35 | Vite | Screw |
| 06.25 | Vite | Screw |
| 07.05 | Sfera | Ball |
| 07.30 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.50 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 09.02 | Anello elastico | Elastic ring |
| 14.18.1 | Spina | Pin |
| 20.00 | Corpo | Body |
| 22.07 | Testa | Head |
| 24.00 | Silenziatore | Silencer |
| 25.04 | Deflettore | Exhaust deflector |
| 26.07 | Cilindro | Cylinder |
| 28.00 | Guarnizione | Gasket |
| 30.07.3 | Pistone | Piston |
| 32.05.2 | Ammortizzatore | Bumper |
| 39.00 | Guarnizione scarico | Exhaust gasket |
| 40.04.2 | Valvola completa | Valve ass'y |
| 45.04 | Anello valvola | Ring |
| 54.03 | Pulsante | Trigger valve |
| 55.06 | Raccordo | Bush |
| 69.11 | Ribattitore | Riveter |
| 72.03.3 | Reggicaricatore | Support |
| 76.04 | Perno | Pin |
| 76.14 | Perno | Pin |
| 76.45 | Perno molla | Pin |
| 80.08 | Grilletto chiusura | Trigger |
| 81.09 | Grilletto comando | Trigger |
| 81.15 | Controgrilletto | Safety |
| 88.11 | Distanziale | Spacer |
| 88.11.1 | Distanziale | Spacer |
| 88.11.8 | Distanziale | Spacer |
| 90.07 | Molla | Spring |
| 90.10 | Molla | Spring |
| 91.03X | Molla | Spring |
| 92.01X | Molla | Spring |
| 93.02 | Molla | Spring |
| 22.00.11 | Battente | Driver |
| 53.00.78 | Caricatore | Magazine |
| 62.01.11 | Carrello | Slider |
| 70.00.94 | Spingipunto | Pusher |
| 81.00.80 | Controtestina | Nose |
| 91.00.11 | Testina | Nose plate |
| D01 | Bocchetta olio | Oiler |

11468A00RF_11016RF_6 100510 IV

-Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger -
Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings -

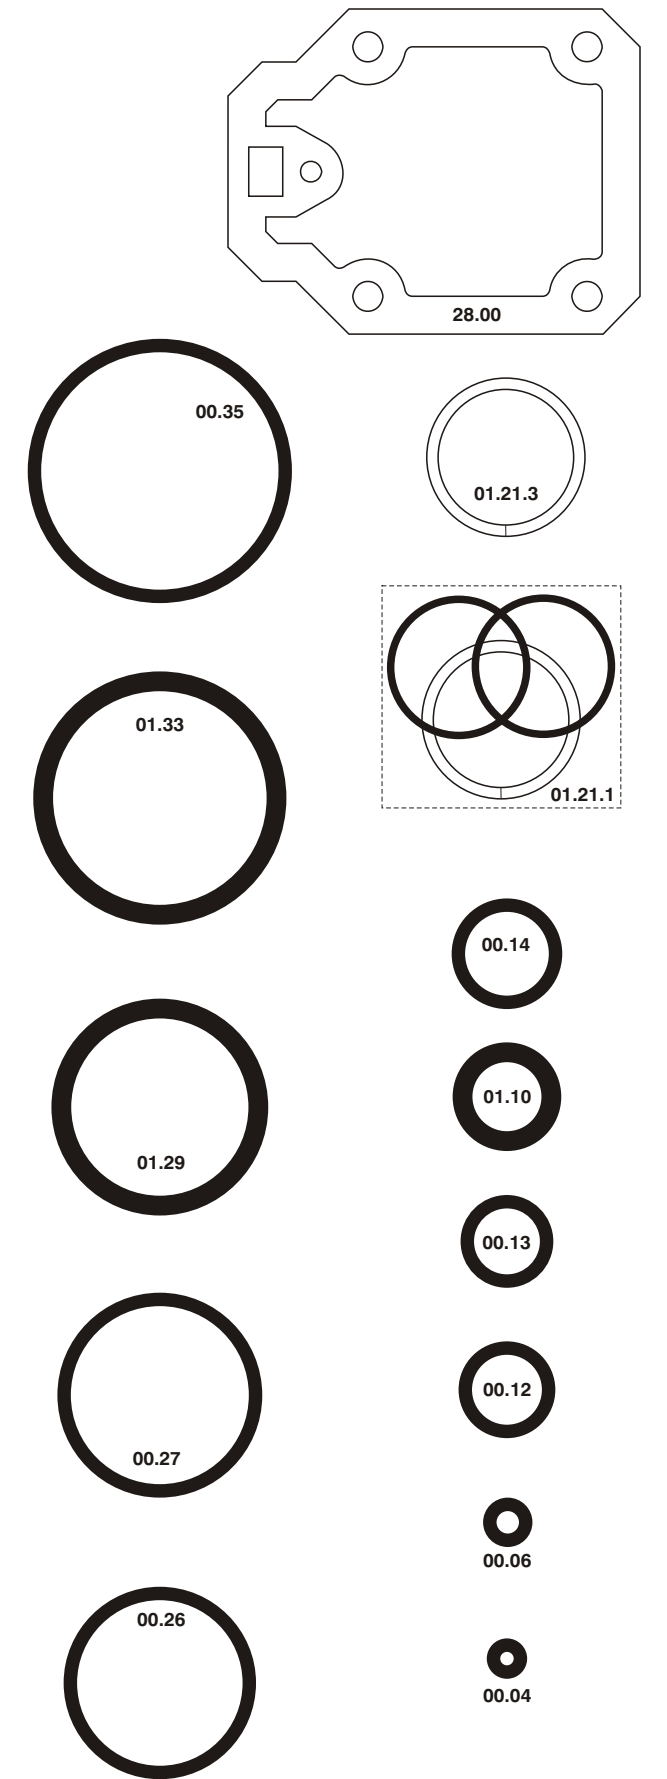

00.70.5

110.16 RF

cod. 11468A00RF

Indice di modifica
Upgrade number

6

6106600