


Caricamento - Loading

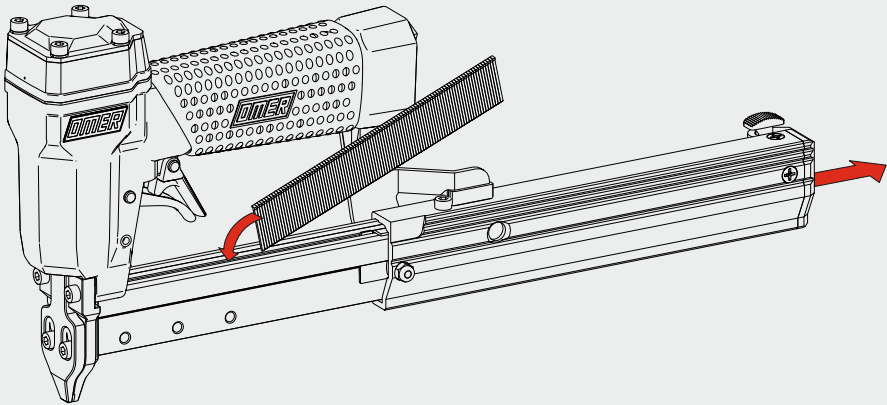

Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento  
NEVER pull the trigger while loading fasteners

1. **Aprire il carrello**  
Open the slider
2. **Inserire i punti dall'alto inserendoli tra le guide**  
Load fasteners from top inserting them between the guides
3. **Richiudere lentamente il carrello**  
Shut the slider slowly




Disinceppamento macchina - Jammed nails clearance




Scollegare la chiodatrice dall'impianto dell'aria prima di eseguire il disinceppamento  
Disconnect tool from air supply before clearing the jam

1. **Aprire il carrello**  
Open the slider
2. **Rimuovere i punti rimasti nel caricatore**  
Remove fasteners left in magazine
3. **Accedere al canale di sparo sfilando la testina**  
Access to firing channel sliding off nose plate
4. **Rimuovere il punto inceppato**  
Remove the jammed fastener

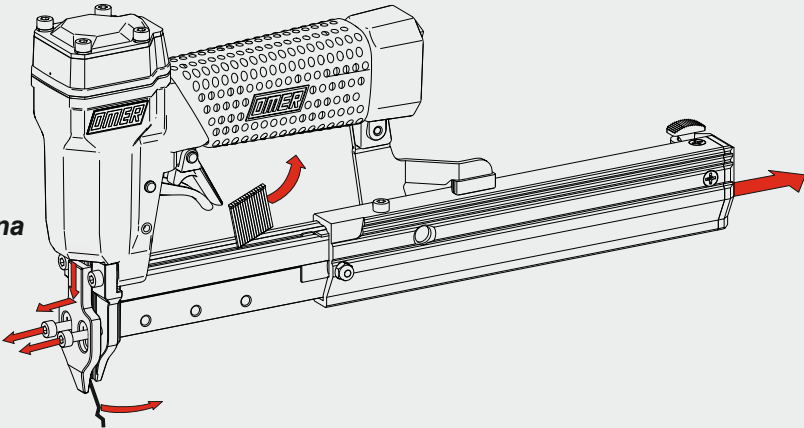

Caratteristiche - Features

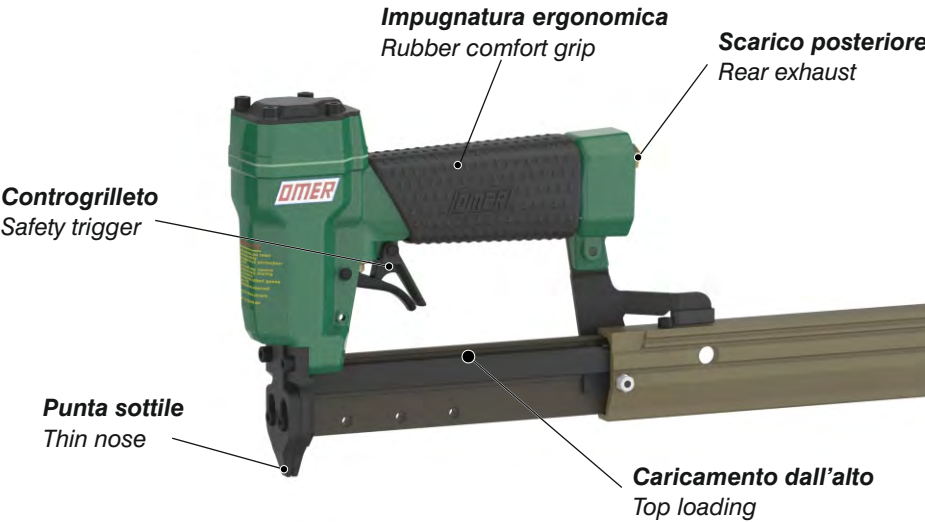


Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio  
Use, maintenance and spare parts manual  
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile  
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange  
Manual de uso, mantenimiento y repuestos  
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών  
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes  
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste  
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2  
Part 2  
Teil 2  
Partie 2  
Part 2  
2º Μερὸς  
Parte 2  
Deel 2  
Del 2



12P.25

cod. 11412290

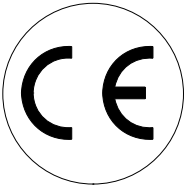


11412290\_12P25\_4 101215 IV

| Dati tecnici<br>Technical data<br>Technische daten                                                                                                     | Données techniques<br>Datos tècnicos<br>Τεχνικά χαρακτηριστικά                                                                                                           | Dados tècnicos<br>Technische gegevens<br>Teknische data                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure impiegabili mm<br>Usable lenghts mm<br>Gebrauchliche Längen mm                                                                                  | Mesures utilisable mm<br>Medidas que se pueden emplear mm<br>Διαστάσεις σε μμ                                                                                            | Medidas que se podem utilizar mm<br>Te gebruiken engtes in mm<br>Brugbare laengder i mm                                            |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity No. of fasteners<br>Magazinkapazität Nägel                                                           | Capacité chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos<br>Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεισ                                                                      | Capacidade carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Kapacitet af magasin antal klemmme                    |
| Pressione d'esercizio<br>Working pressure<br>Betriebsdruck                                                                                             | Pression de fonctionnement<br>Presión de trabajo<br>Πιεση λειτουργιασ ατμ.                                                                                               | Pressao de trabalho<br>Werkdruk<br>Arbejds tryk bar                                                                                |
| Consumo aria litri/colpo<br>Air consumption litres/shot<br>Luftverbrauch Liter/Schlag                                                                  | Consommation air litre/coup<br>Consumo aire-litros/golpe<br>Κατανολοση αερα λ/ξτωπημα                                                                                    | Consumo ar litro/golpe<br>Luchtverbruik liter/schot<br>Luftforbrug liter/skud                                                      |
| Peso kg<br>Weight kg<br>Gewicht kg                                                                                                                     | Poids kg<br>Peso kg<br>Βαρος κγ                                                                                                                                          | Peso kg<br>Gewicht in kg<br>Vaegt kg                                                                                               |
| Dimensioni (AxBxH) mm<br>Dimensions mm<br>Größe mm                                                                                                     | Dimension mm<br>Dimensiones mm<br>Δυνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεισ                                                                                                     | Dimencoes mm<br>Afmetingen in mm<br>Dimensioner mm                                                                                 |
| EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Pressione sonora in pos. operatore<br>Sound pressure at the workstation<br>Lärmintensität am Arbeitsplatz                                              | Pression acoustique près de l'opérateur<br>Presión sonora en posición encargado<br>Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου                                                    | Intensidade sonora perto do operador<br>Geluidssterkte op de werkplek<br>Lydstyrke på operatorposten                               |
| EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Potenza sonora emessa<br>Emitted sound power<br>Ausgestrahlte Lärmintensität                                                                           | Puissance acoustique émise<br>Potencia sonora emitida<br>Ακουστικη ισχυ                                                                                                  | Potência sonora emitida<br>Uitgestraalde geluidssterkte<br>Udsendt lydstryrke                                                      |
| EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura<br>Weighted mean value of vibration on the grip<br>Mitteler Vibrationswert, am Griff<br>Gemessen | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée<br>Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura<br>Μεσος ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho<br>Gewogen gemiddelde vibratiwaaarde<br>Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget |


Tipo di punto  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυπος κερφιου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype

Brads 12P

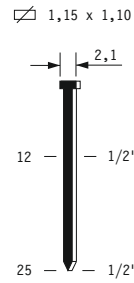

Head width: .082"  
Thickness: .045"  
Width: .043"  
Gauge: 18

**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

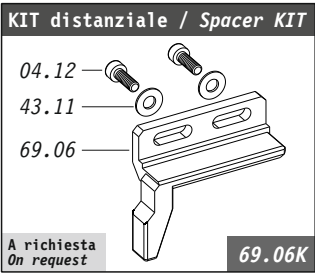

**Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα  
Equipamento - Uitrusting - Udstyr**



**cod. 11412290**

**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto**  
**Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

11412290 12P25 4 101215 IV

00.70.5

4

4352741

# 12P.25