



Regolazione di profondità - Depth fire adjustment

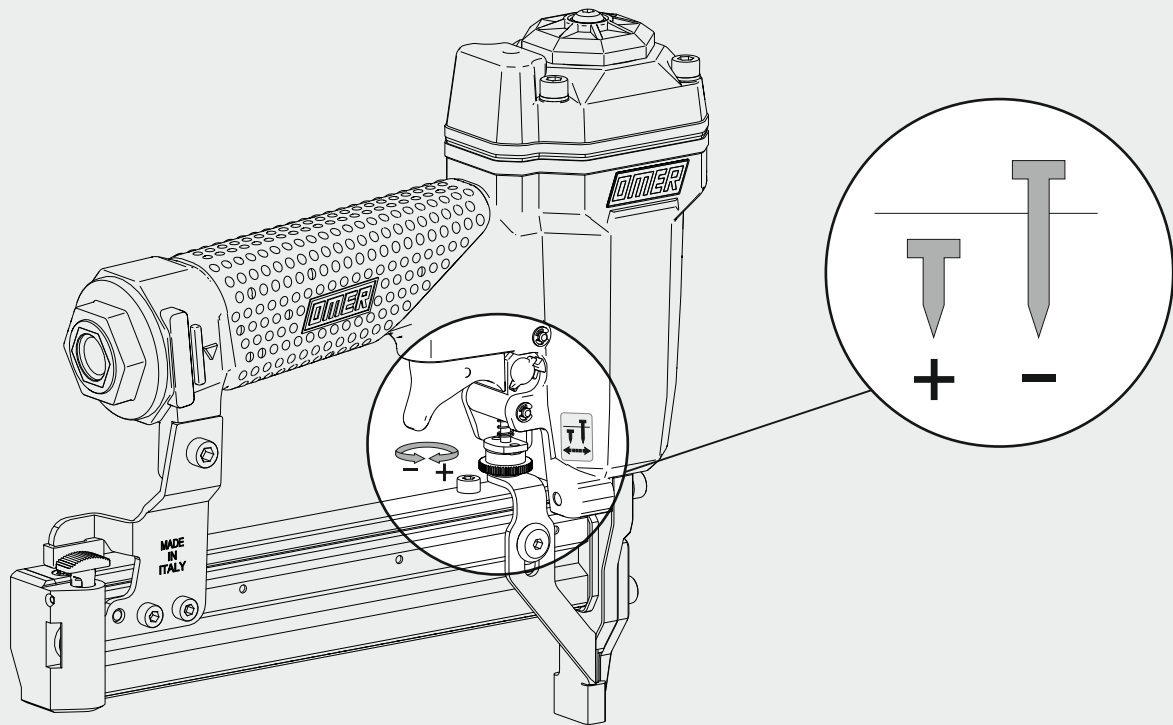


The diagram illustrates the depth adjustment process for the Duer outboard motor. A circular inset provides a detailed view of the adjustment mechanism on the lower unit, showing a depth gauge and a depth adjustment screw. A separate circular inset shows the depth gauge with a '+' sign for increasing depth and a '-' sign for decreasing depth.

Caratteristiche - Features

Caratteristiche - Features

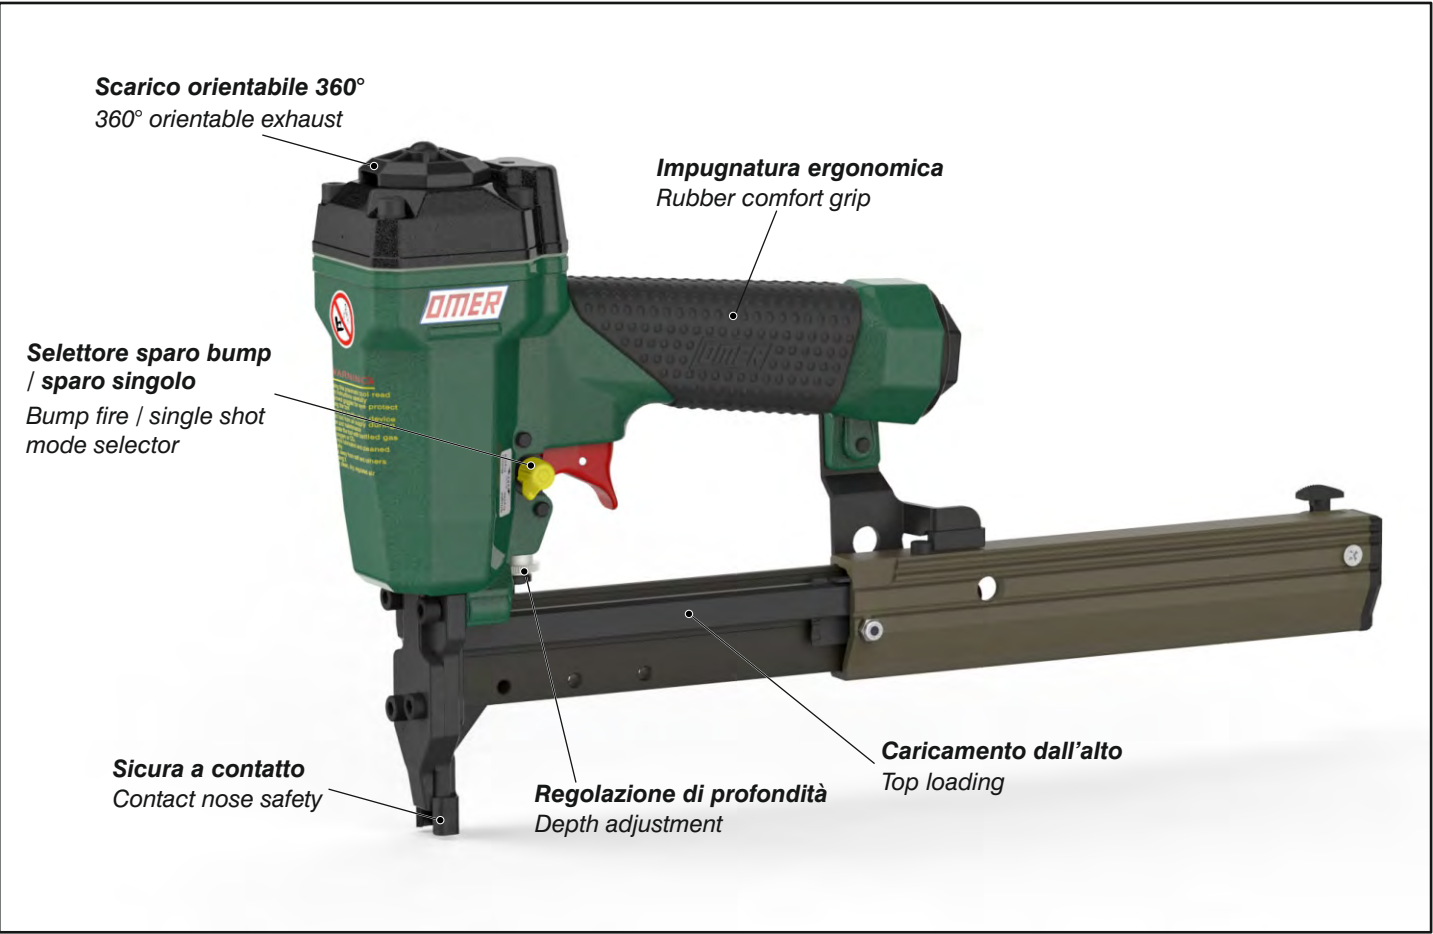




 Apply Loctite 243

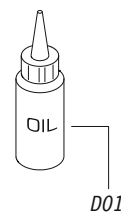

17P.32

cod. 1421790

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
03.60.2	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.05	Vite	Screw
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.45	Corpo	Body
22.41	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.41	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
61.06.7	Guida Dx	Right Guide
64.03.2	Fondello	Cap
68.42	Rondella	Washer
71.44.7	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo-carrello	Slider-stop
75.43.1	Rinvio sicura	Contact arm
75.48	Sicura	Safety
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Regulator
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.07	Grilletto chiusura	Latch
81.40	Grilletto comando	Trigger
87.08.3	Reggicaricatore	Support
87.08	Perno	Pin
91.02	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.74	Molla	Spring
24.40.29	Battente	Driver
54.40.29	Caricatore	Magazine
64.40.29	Carrello	Slider
74.40.29	Spingipunto	Pusher
84.40.29	Controtestina	Nose
94.40.29	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

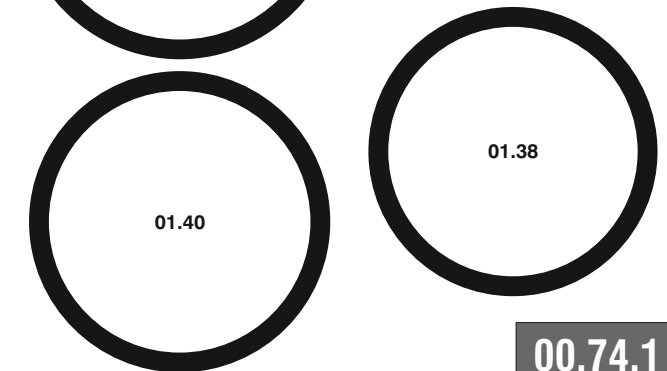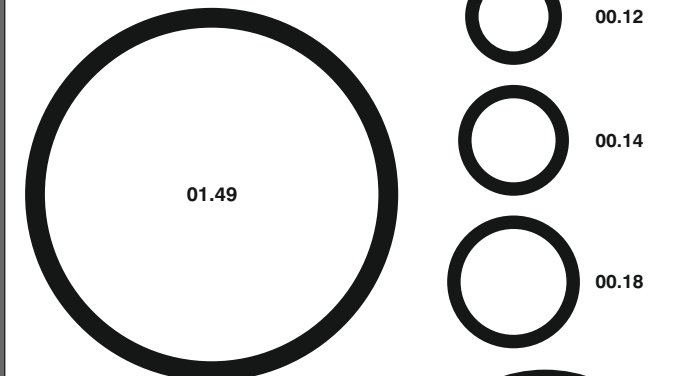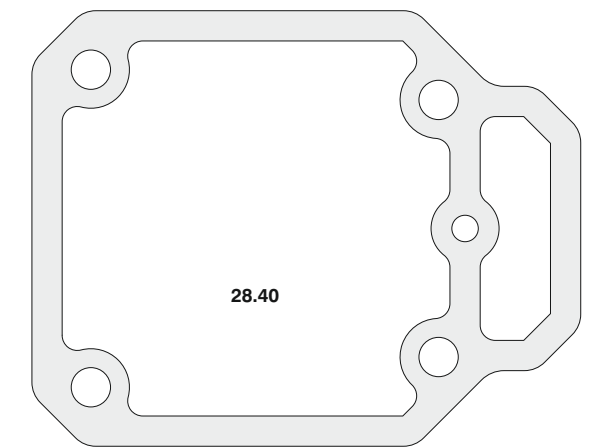

00.74.1

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχάκια - Kit O-Rings - O-rings - Pakninger

1421790 17P32 2 030615 IV

17P.32

cod. 1421790

Indice di modifica
Upgrade number

2

2348210

Caricamento - Loading



Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento
NEVER pull the trigger while loading fasteners

1. Aprire il carrello


Open the slider

2. Inserire i punti dall'alto inserendoli tra le guide

Load fasteners from top inserting them between the guides

3. Richiudere lentamente il carrello

Shut the slider slowly

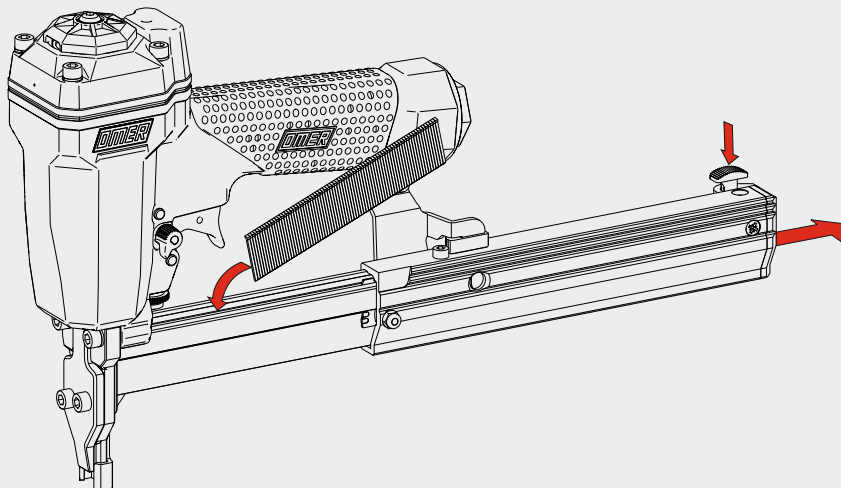

Disinceppamento macchina - Jammed nails clearance

1. Aprire il carrello

Open the slider

2. Rimuovere i punti rimasti nel caricatore

Remove fasteners left in magazine

3. Rimuovere la testina


Remove nose plate

4. Rimuovere il frammenti di punto inceppati

Remove the jammed fastener






Scollegare la chiodatrice dall'impianto dell'aria prima di eseguire il disinceppamento
Disconnect tool from air supply before clearing the jam

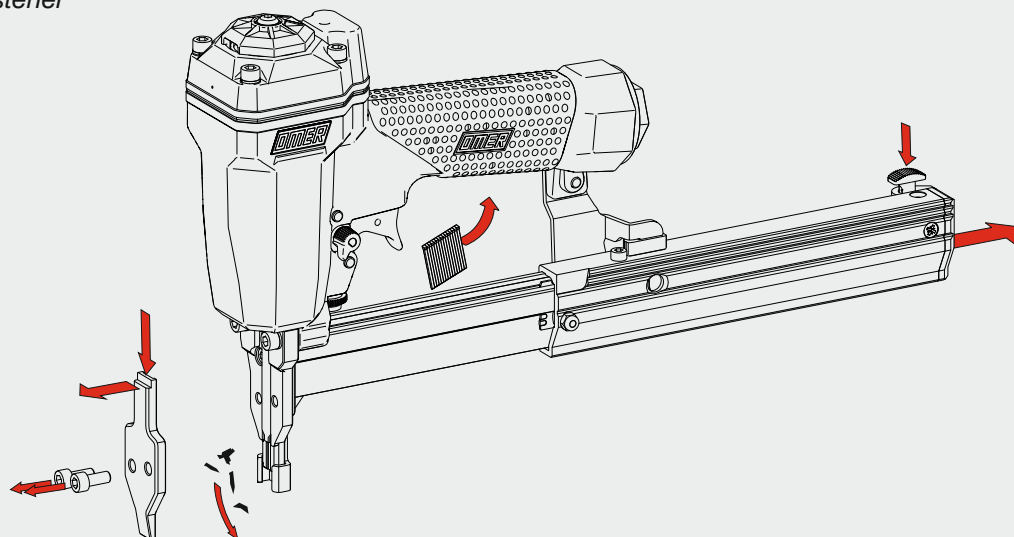

Colpo singolo

Single shot

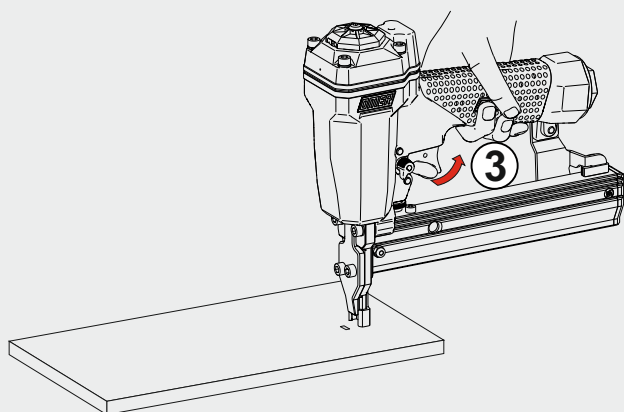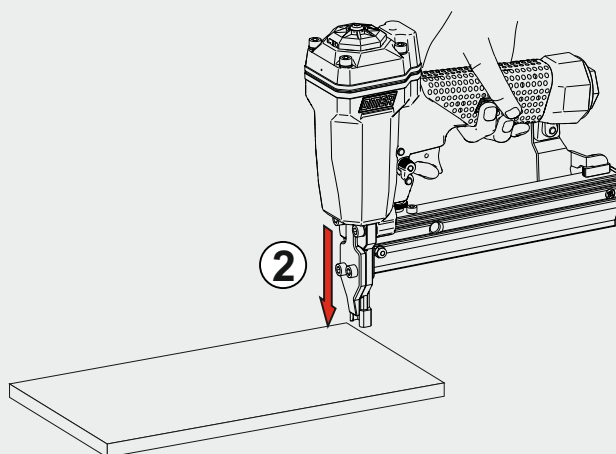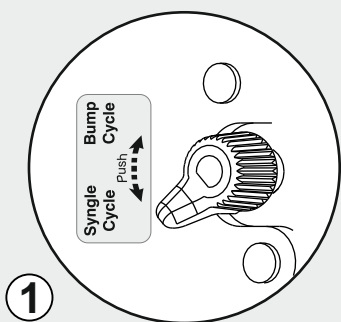

Colpo martello

Bump fire

