


Caricamento - Loading

Caricamento da sotto  
Bottom load magazine

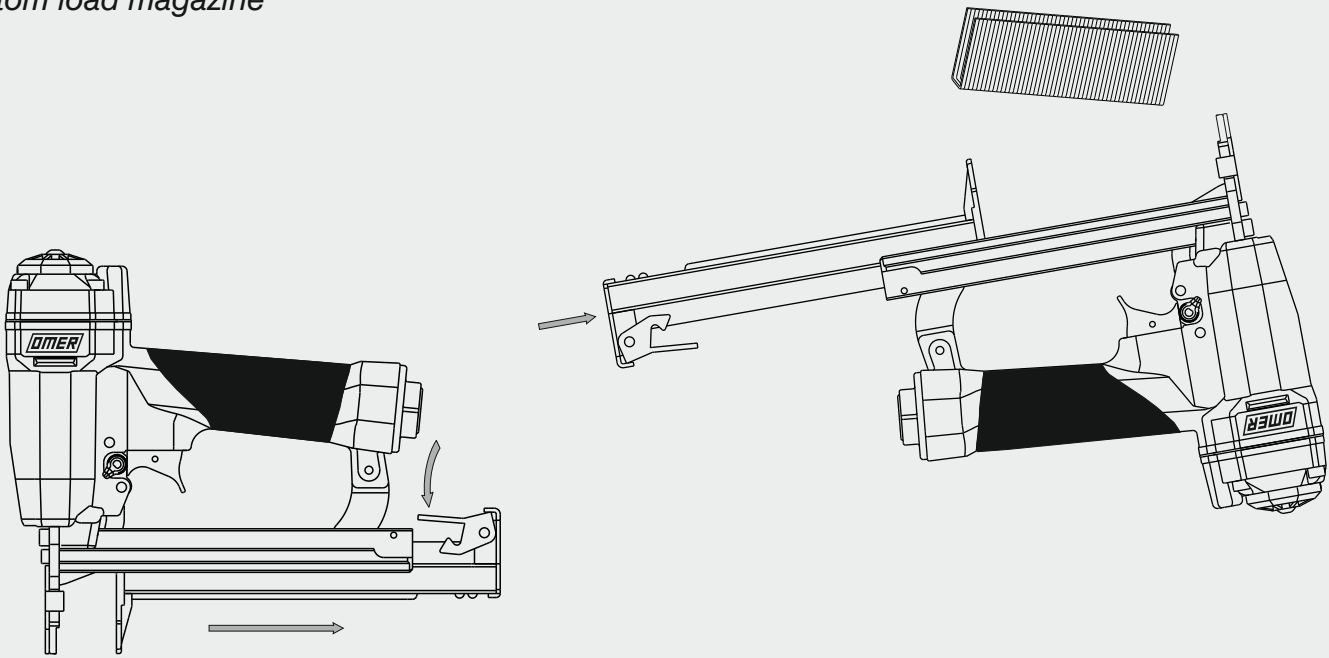


- Premere il grilletto chiusura  
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello  
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice  
Turn the tool up side down
- Inserire le graffe  
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello  
Shut the slider




Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.  
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

Caratteristiche - Features

Colpo singolo  
Single shot

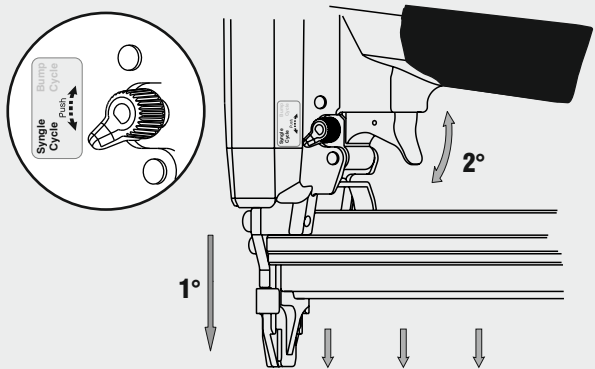

Colpo martello  
Bump fire

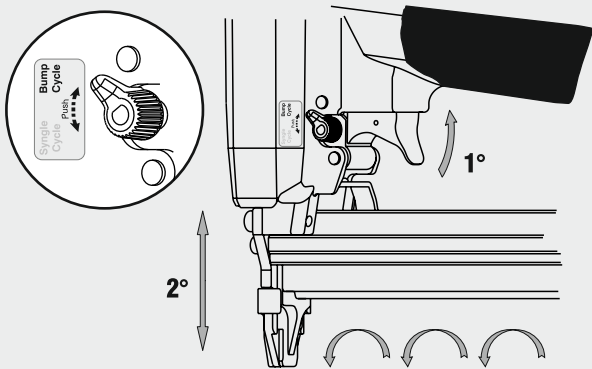



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio  
Use, maintenance and spare parts manual  
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile  
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange  
Manual de uso, mantenimiento y repuestos  
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών  
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes  
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste  
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2  
Part 2  
Teil 2  
Partie 2  
Part 2  
2° Μερὸς  
Parte 2  
Deel 2  
Del 2



65.25


cod. 1226800

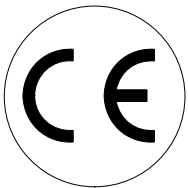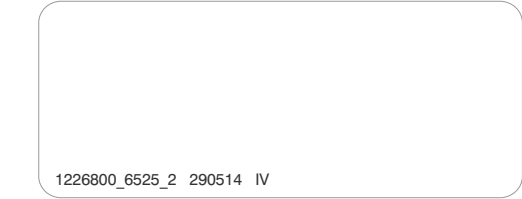


| Dati tecnici<br>Technical data<br>Technische daten                                                                                                     | Données techniques<br>Datos tècnicos<br>Τεχνικά χαρακτηριστικά                                                                                                            | Dados tècnicos<br>Technischegegevens<br>Tekniske data                                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Misure impieabili mm<br>Usable lenghts mm<br>Gebrauchliche Längen mm                                                                                   | Mesures utilisable mm<br>Medidas que se pueden ampear mm<br>Διαστάσεις σε μμ                                                                                              | Medidas que se podem utilizar mm<br>Te gebruiken engtes in mm<br>Brugbare laengder i mm                                            | 12÷25                                            |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity No. of fasteners<br>Magazinkapazität Nägel                                                           | Capacité chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos<br>Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεσ                                                                        | Capacitade carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Kapacitet af magasin antal klemmme                    | 105                                              |
| Pressione d'esercizio<br>Working pressure<br>Betriebsdruck                                                                                             | Pression de fonctionnement<br>Presión de trabajo<br>Πιεση λειτουργιασ ατμ.                                                                                                | Pressao de trabalho<br>Werkdruk<br>Arbejds tryk bar                                                                                | 5÷7,5 bar<br>70÷105 psi                          |
| Consumo aria litri/colpo<br>Air consumption litres/shot<br>Luftverbrauch Liter/Schlag                                                                  | Consommation air litre/coup<br>Consumo aire-litros/golpe<br>Καταναλωση αερα λ/ξωπημα                                                                                      | Consumo ar litro/golpe<br>Luchtverbruik liter/schot<br>Luftforbrug liter/skud                                                      | 0,31                                             |
| Peso kg<br>Weight kg<br>Gewicht kg                                                                                                                     | Poids kg<br>Peso kg<br>Βαρος κγ                                                                                                                                           | Peso kg<br>Gewicht in kg<br>Vaegt kg                                                                                               | 1,15                                             |
| Dimensioni (AxBxH) mm<br>Dimensions mm<br>Größe mm                                                                                                     | Dimension mm<br>Dimensiones mm<br>Δυνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεσ                                                                                                       | Dimencoes mm<br>Afmetingen in mm<br>Dimensioner mm                                                                                 | 219x50x211                                       |
| EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                  |
| Pressione sonora in pos. operatore<br>Sound pressure at the workstation<br>Lärmintensität am Arbeitsplatz                                              | Pression acoustique près de l'opérateur<br>Presión sonora en posición encargado<br>Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου                                                     | Intensidade sonora perto do operador<br>Geluidssterkte op de werkplek<br>Lydstyrke på operatorposten                               | L <sub>pA,1s</sub><br>(Rif. 20μPa)<br>80,1 dB(A) |
| EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                  |
| Potenza sonora emessa<br>Emitted sound power<br>Ausgestrahlte Lärmintensität                                                                           | Puissance acoustique émise<br>Potencia sonora emitida<br>Ακουστικη ισχυ                                                                                                   | Potência sonora emitida<br>Uitgestraalde geluidssterkte<br>Udsendt lydstryrke                                                      | L <sub>WA,1s</sub><br>(Rif. 1pW)<br>86,9 dB(A)   |
| EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                  |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura<br>Weighted mean value of vibration on the grip<br>Mitteler Vibrationswert, am Griff<br>Gemessen | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée<br>Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura<br>Μεσσοσ οροσ μετρησησ κραδασμον στη χειρολαβη | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho<br>Gewogen gemiddelde vibratiewaarde<br>Middelvaardi af vibrationer pa handtaget | <2,5 m/s²                                        |

Tipo di punto  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυποσ κάρφιου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype

65

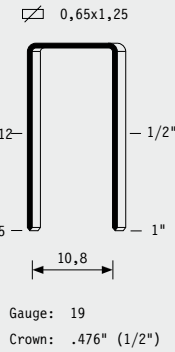


**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto**  
**Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

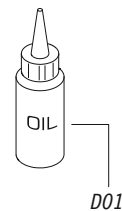

**cod. 1226800**

**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto**  
**Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

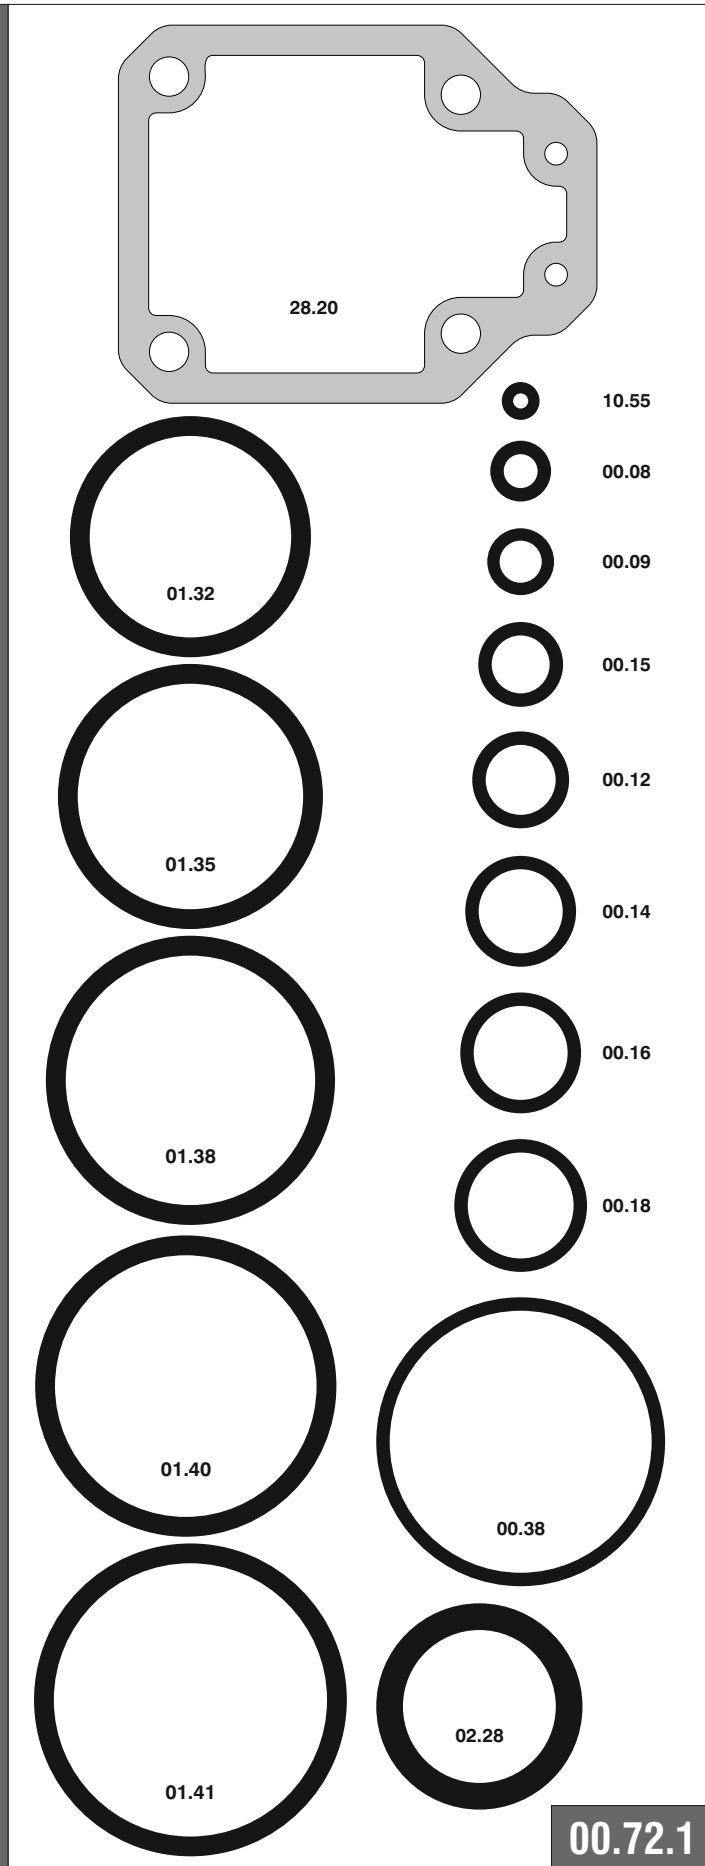1226800 6525 2 290514 IV

2287693