

Funzionamento e Collegamento - Functioning and Connection


Funzionamento:
Functioning:

- 1 - **Premere e mantenere premuto il pedale**
Press the foot pedal and keep it pushed
- 2 - **Azionare il tastatore con il materiale da fissare**
Activate the actuator by pressing against it the material to be fastened.




- Azionare il tastatore SOLO con il materiale da fissare.
Press the actuator ONLY with the material to be fastened.
- Non azionare MAI il pedale comando o il tastatore durante le fasi di caricamento e disinceppamento.
NEVER press the foot-control lever or the actuator while loading or while cleaning a jammed stapler.

Collegamento:
Connection:

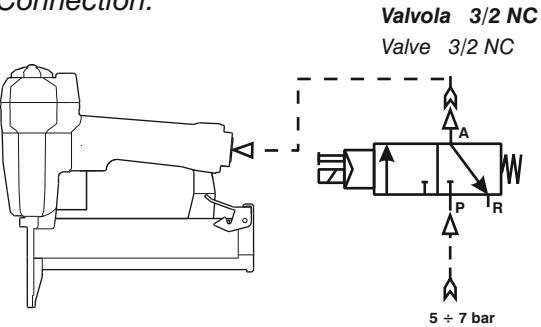

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2^ο Μέρος
Parte 2
Deel 2
Del 2

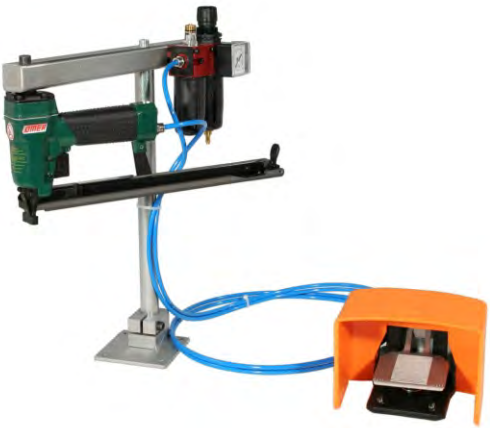


80.16 CLC
MINI-REST


cod. 11460510MR

Caricamento - Loading

- 1 - **Arretrare lo spingipunto fino al blocco finecorsa**
Pull the pusher backwards till the stop position at the rear of the tool

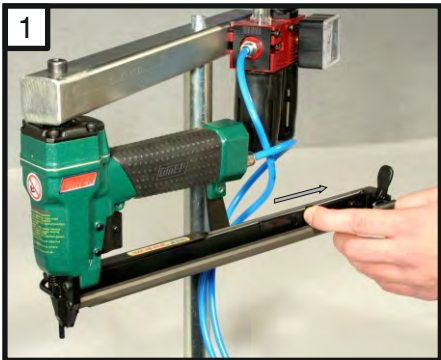


- 2 - **Inserire le graffe e rilasciare lo spingipunto**
Load the magazine with staples and relase the pusher

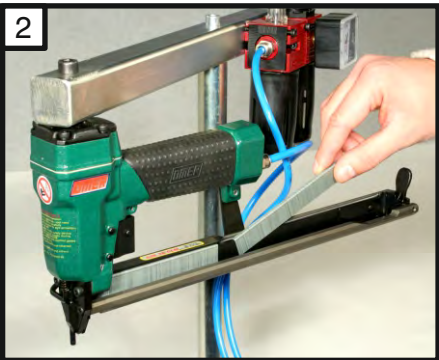

Disinceppamento macchina - Quick clearance for jammed staples

- 1 - **Aprire il grilletto chiusura, arretrare lo spingipunto e poi il carrello**
Unlock the latch, pull the pusher and then the slider backwards

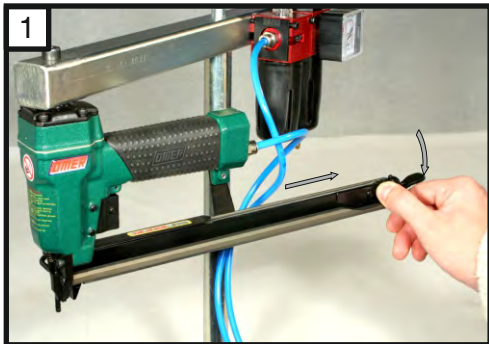

- 2 - **Estrarre la graffa, chiudere il carrello, il grilletto chiusura e infine rilasciare lo spingipunto**
Remove the obstructing staple, close the slider, the magazine latch and relase the pusher



Dati tecnici	Données techniques	Dados técnicos
Technical data	Datos técnicos	Technische gegevens
Technische daten	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Teknische data

Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	4 ÷ 16
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδτερες	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	270
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	4 ÷ 6 bar 60 ÷ 90 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλωση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,13
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	7,10
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα , σπινδτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	370x170x425


EN 12549 :1999	ISO 11201 :1995		
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	84,3 dB(A)

EN 12549 :1999	ISO 3744 :1994		
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	93,7 dB(A)

EN 28662 :1992	ISO 5349 :1986	ISO 8662 -11	
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golph Μεσος ορος μετρησης κραδασιμων στη χειρολαβη max.33 ξτωπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	<2,5 m/s²


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κορφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

80

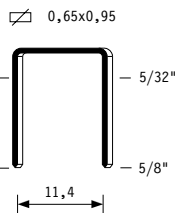

Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")


**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**



Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

11460510MR 8016CLMMINIREST 6 161013 IV

6268586

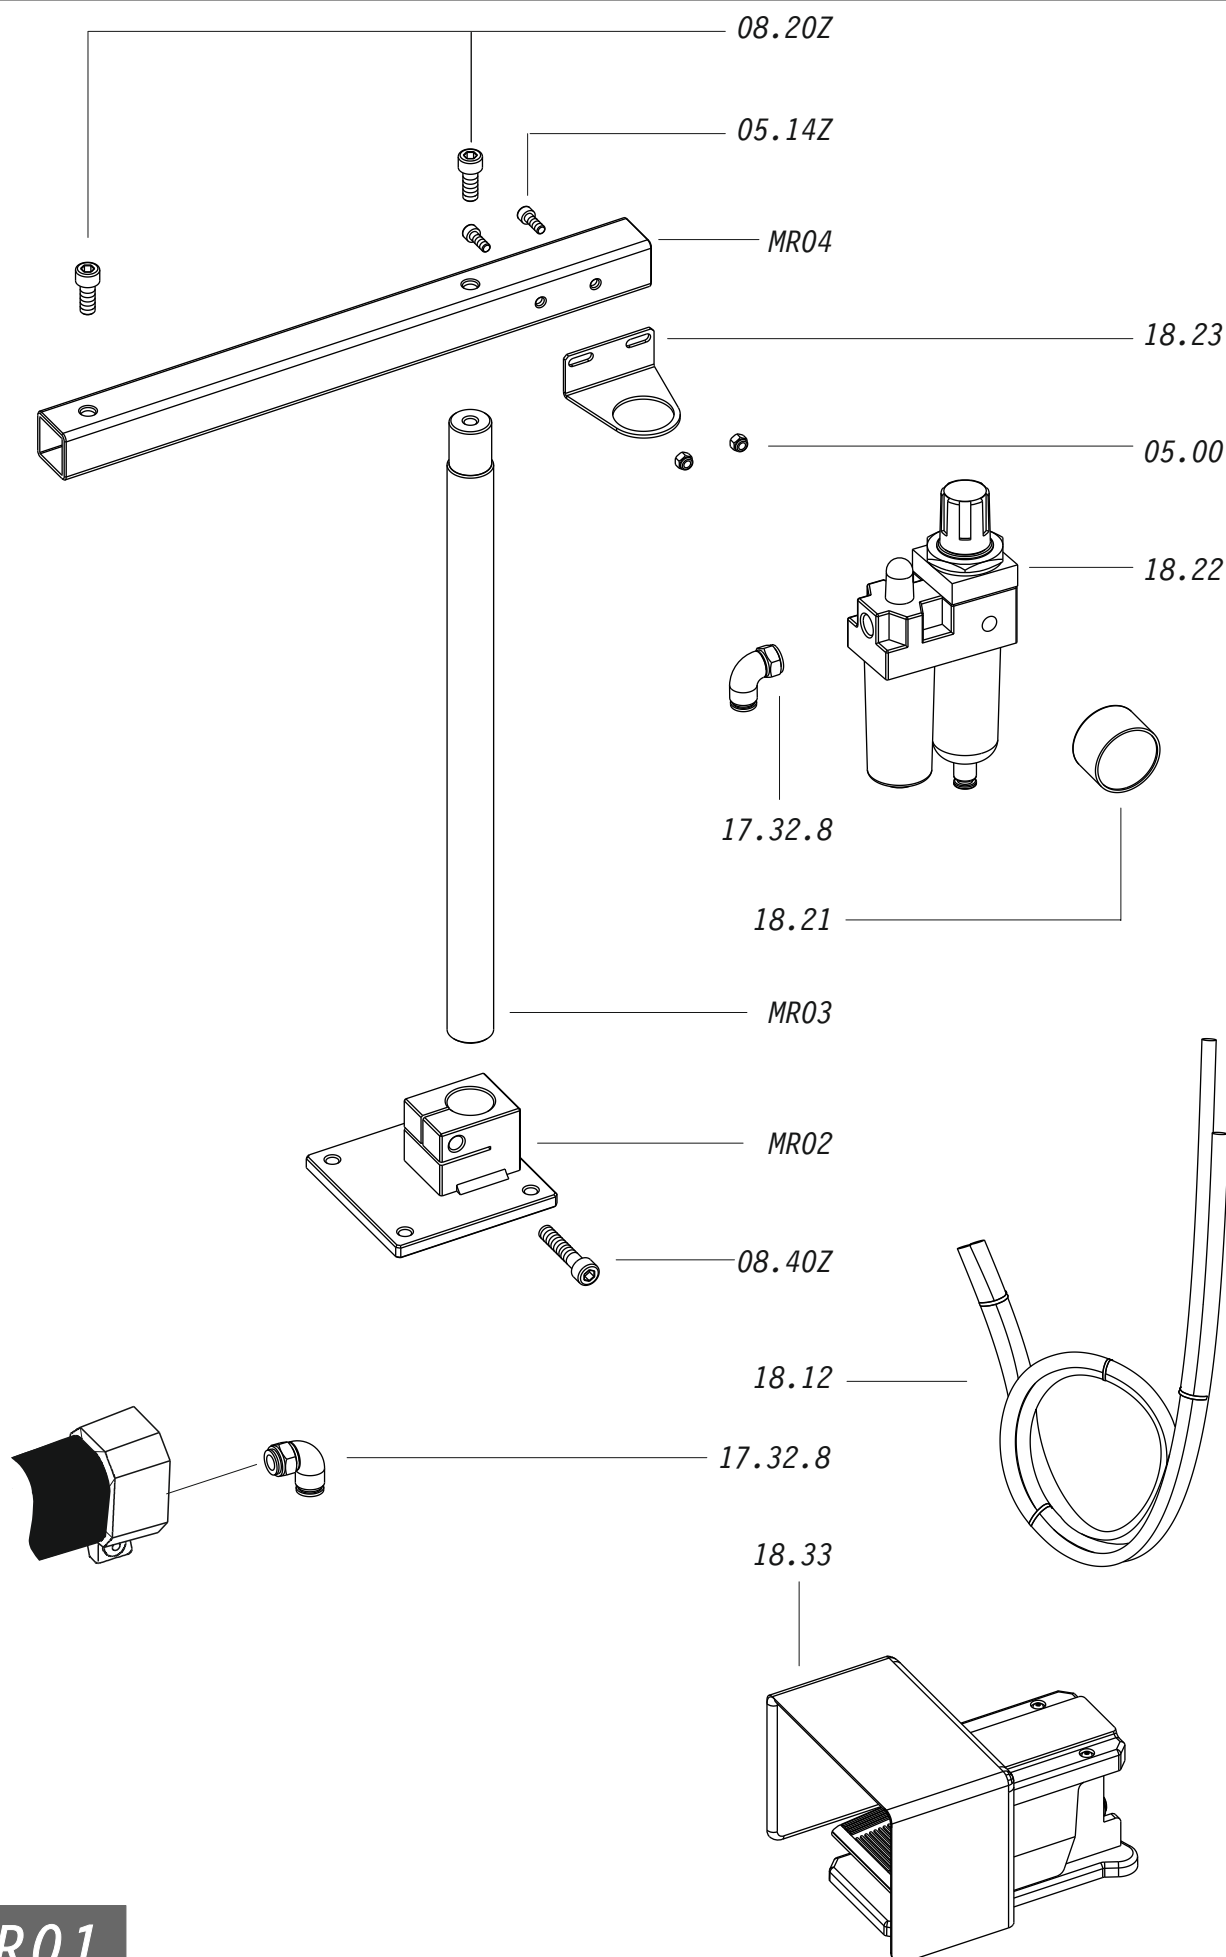

MR01