

Caratteristiche - Features

Scarico orientabile 360°
360° adjustable exhaust

Testa e corpo in lega di magnesio
Magnesium alloy head and body

Protezioni laterali
Side protection bumpers

Disinceppamento rapido
Quick release for easy jam clearing

Punta sottile
Thin nose

Impugnatura ergonomica
Rubber comfort grip

Capacità 2 barrette
2 strip capacity magazine

Funzionamento sequenziale di serie (grilletto nero)
(Funzionamento a martello) (grilletto rosso)
Sequential mode standard (black trigger)
(bump fire mode) (red trigger)



Caricatore leggero in materiale plastico
Polymer light-weight magazine

Caricamento posteriore
Rear loading

Sicura con testina scorrevole
Sliding nose safety

Blocco dello sparo a fine punti
Dry-Fire device

Regolazione di profondità
Depth adjustment




Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



B14.763 NS

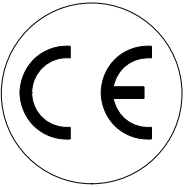


1741420_B14763NS_4 260514 IV

cod. 1741420

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden ampear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλωση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995	Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994	Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11	Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke
	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde	Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ οροσ μετρησις κραδασμον στη χειρολαβη
		Middelvaardi af vibrationer pa handtaget


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυποσ κορφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads 14

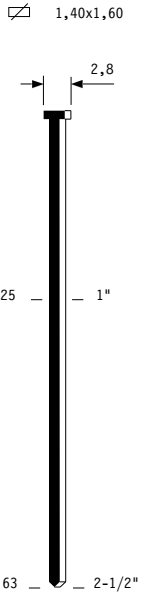


Head width: .108"
Gauge: 16

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

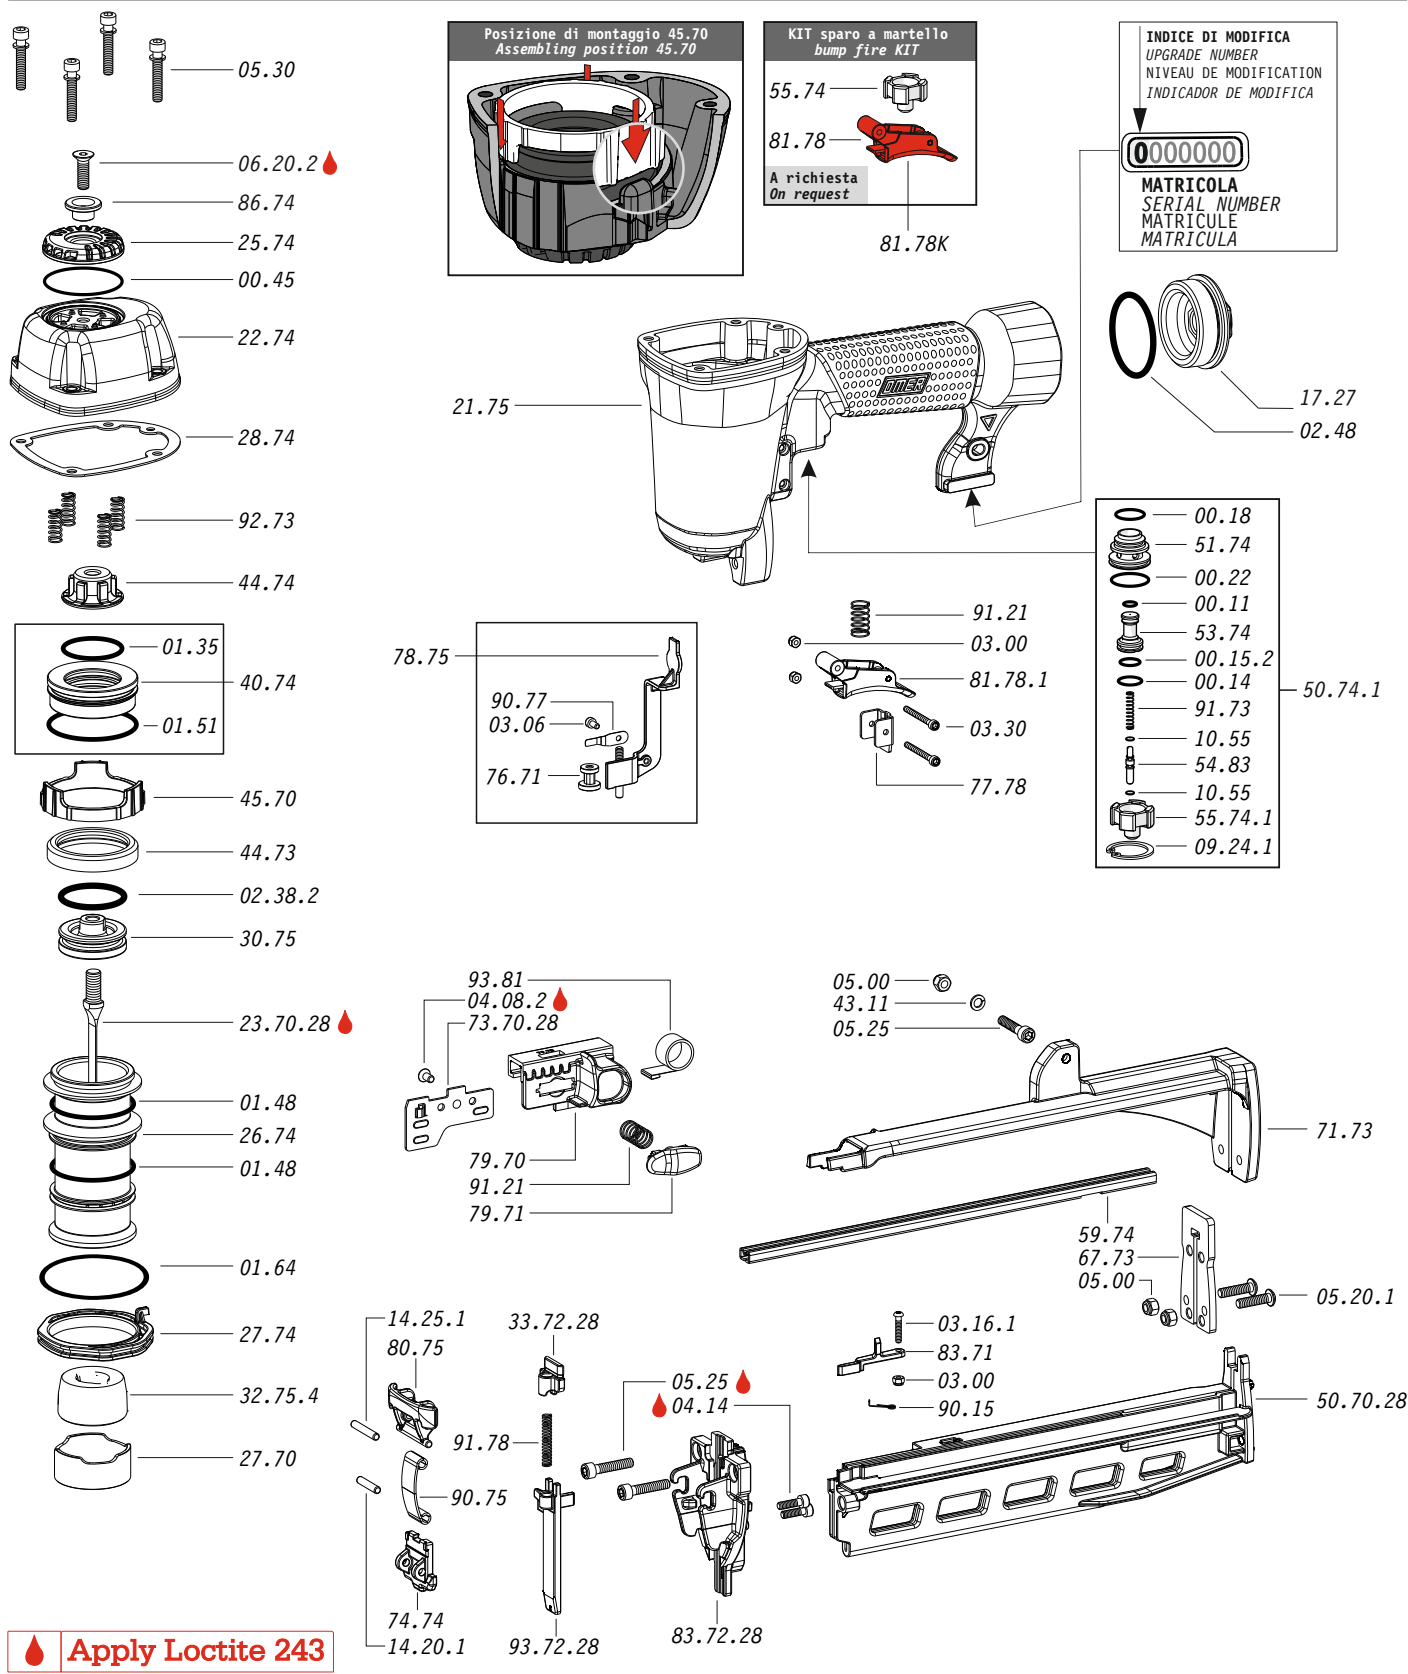

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

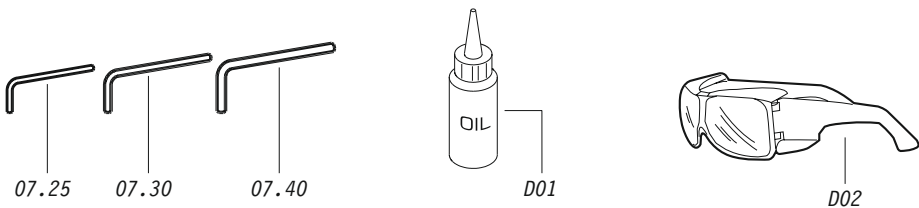

B14.763 NS
cod. 1741420

Note - Notes

Blank area for notes.


Funzionamento - Operating mode

Sparo Sequenziale
Sequential fire




Di serie / Standard

Con dotazioni di serie (grilletto nero)
With standard version (black trigger)

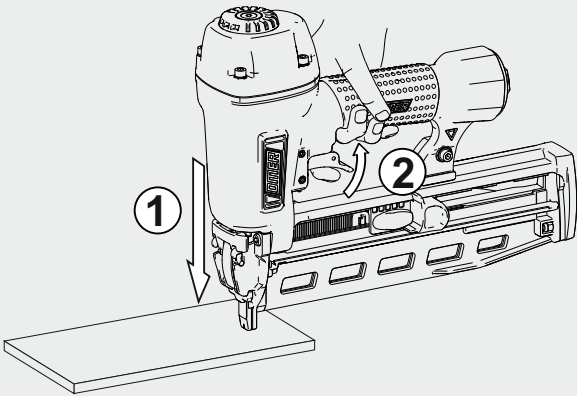

1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.

2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

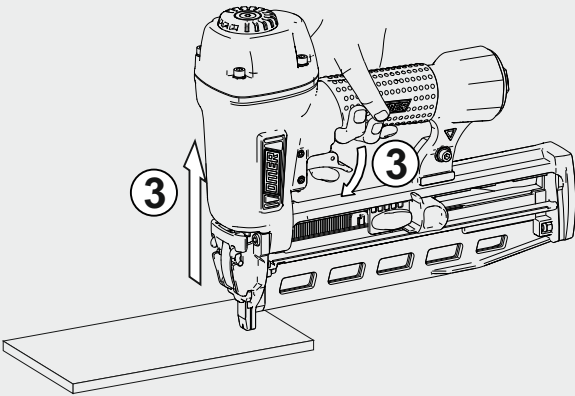

3- Rilasciare il grilletto e la sicura
Release trigger and safety


4- Ripetere la sequenza per ogni sparso successivo
Repeat the sequence for each subsequent fire

Sparo a martello
Bump fire




A richiesta / On request

Con kit sostitutivo 81.78K (grilletto rosso)
With alternative kit 81.78K (red trigger)

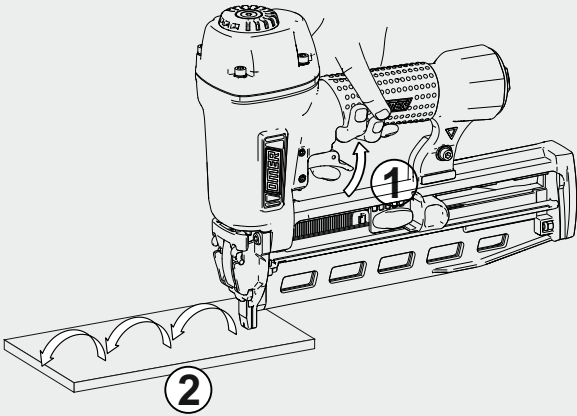

1- Premere il grilletto e mantenerlo premuto.
Press and keep holding the trigger

2- Premere la sicura sul materiale da fissare
per sparare.
Press the safety against the material to be
fastened to fire

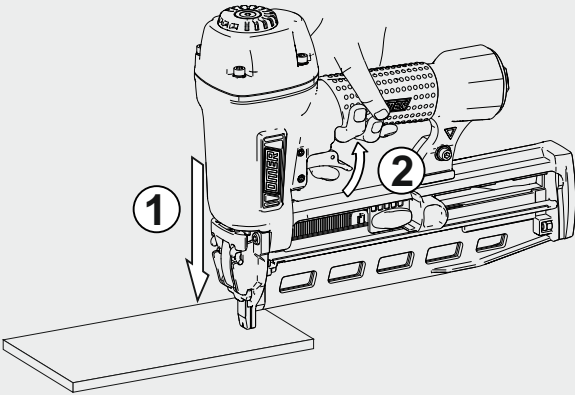


1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.

2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.11	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15.2	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.48	O-Ring	O-Ring
01.51	O-Ring	O-Ring
01.64	O-Ring	O-Ring
02.38.2	O-Ring	O-Ring
02.48	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.06	Vite	Screw
03.16.1	Vite	Screw
03.30	Vite	Screw
04.08.2	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.20.1	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
06.20.2	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.24.1	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
14.20.1	Spina	Pin
14.25.1	Spina	Pin
17.27	Tappo	Inlet cap
21.75	Corpo	Body
22.74	Testa	Head
25.74	Deflettore scarico	Exhaust deflector
26.74	Cilindro	Cylinder
27.70	Anello	Ring
27.74	Anello cilindro	Cylinder ring
28.74	Guarnizione testa	Head gasket
30.75	Pistone	Piston
32.75.4	Ammortizzatore	Bumper
40.74	Valvola completa	Valve assembled
43.11	Rondella	Washer
44.73	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
44.74	Ammortizzatore sup.	Upper bumper
45.70	Distanziale	Spacer
50.74.1	Pulsante completo	Trigger valve assy
51.74	Boccola servovalvola	Servo valve bushing
53.74	Pistone servovalvola	Servo valve piston
54.83	Pulsante	Trigger valve
55.74	Raccordo pulsante	Trigger valve bush
55.74.1	Raccordo pulsante	Trigger valve bush
59.74	Guida punti	Fastener guide
67.73	Distanziale	Spacer
71.73	Reggicaricatore	Support
74.74	Staffa	Support
76.71	Regolatore	Regulator
77.78	Guida sicura	Safety guide
78.75	Rinvio sicura	Contact arm
79.70	Guida spingipunto	Pusher guide
79.71	Pomello	Button
80.75	Grilletto testina	Nose plate trigger
81.78	Grilletto comando BF	BF trigger
81.78K	KIT Grilletto comando BF	BF Trigger KIT
81.78.1	Grilletto comando SQ	SQ trigger
83.71	Blocco sicura	Safety stop
86.74	Boccola	Bushing
90.15	Molla	Spring
90.75	Molla	Spring
90.77	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
91.78	Molla	Spring
92.73	Molla	Spring
93.81	Molla	Spring
23.70.28	Battente	Driver
33.72.28	Guida battente	Driver guide
50.70.28	Caricatore	Magazine
73.70.28	Spingipunto	Pusher
83.72.28	Controtestina	Nose
93.72.28	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λασσπχακκα - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

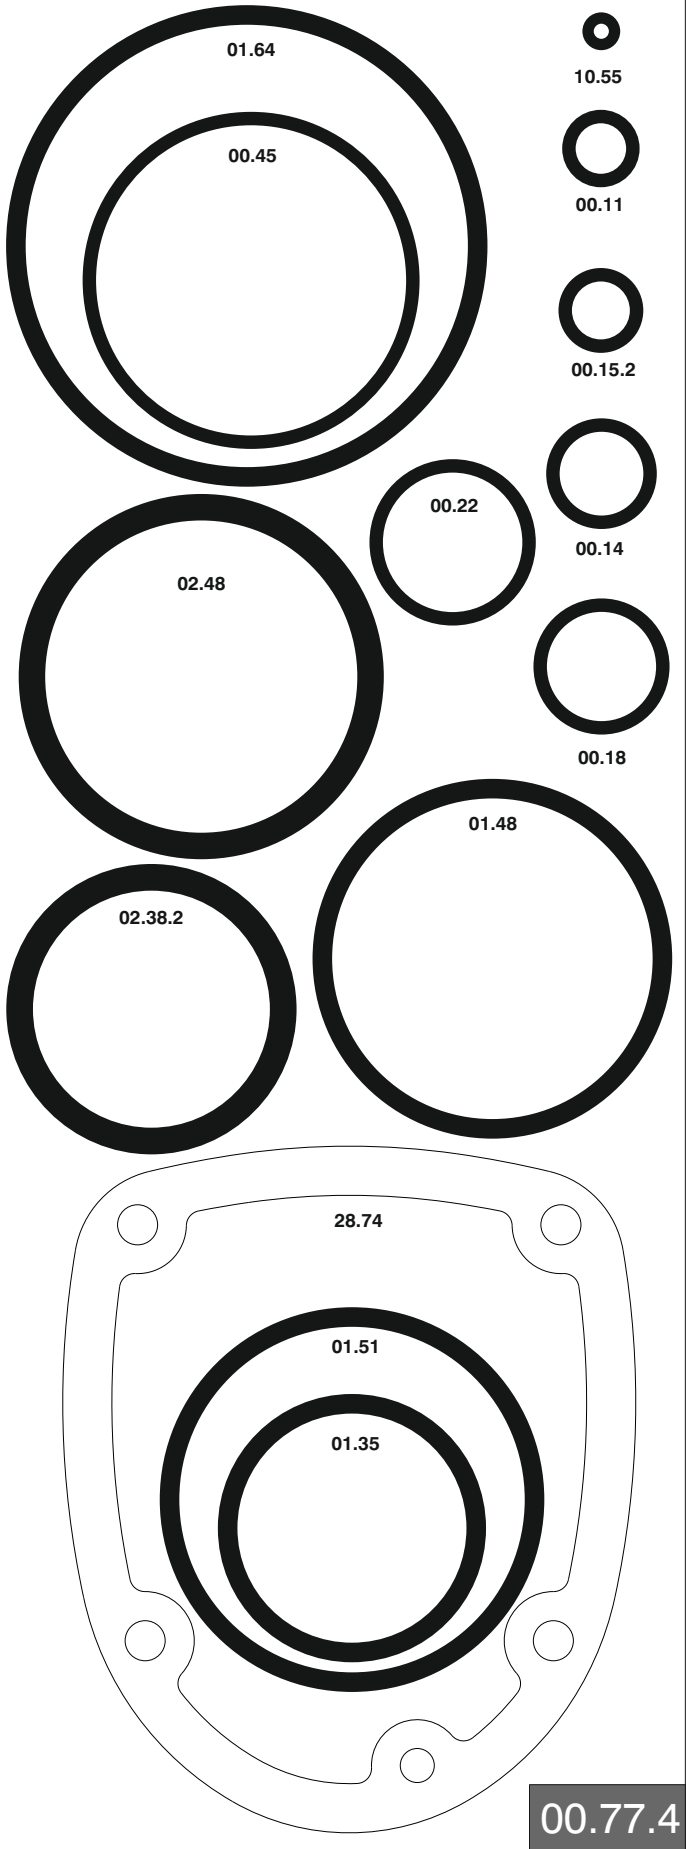

1741420_B14763NS_4_260514_IV

B14.763 NS



cod. 1741420

Indice di modifica
Upgrade number


4

4342097


Dati tecnici - Technical data

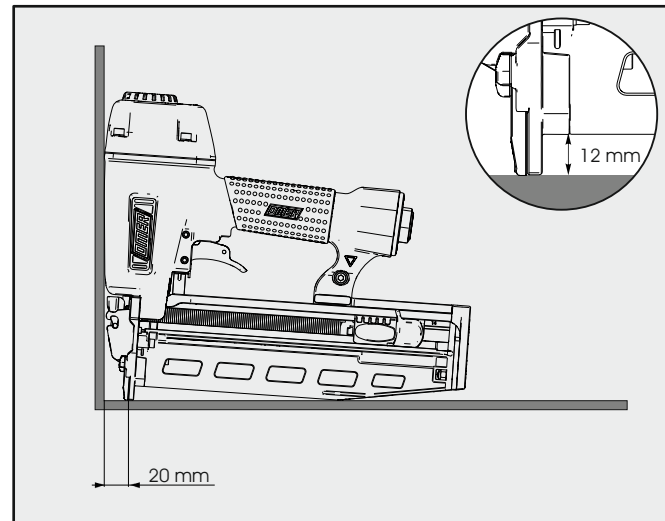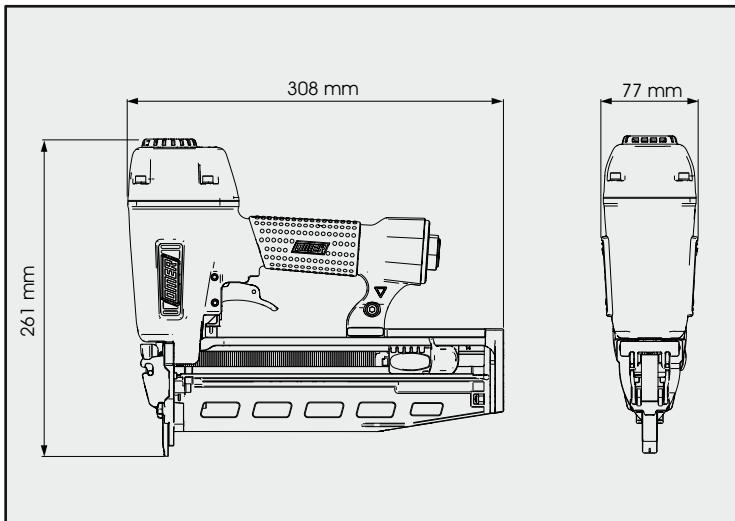

Caricamento - Loading

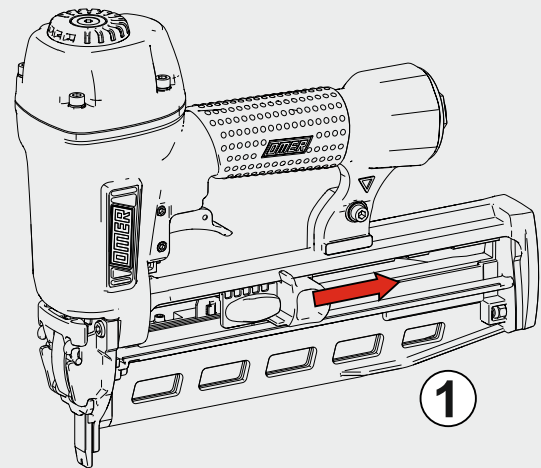


1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa
Pull the pusher backwards

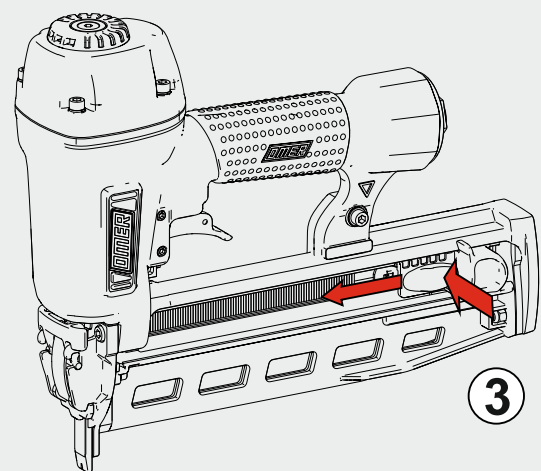

3- Rilasciare lo spingipunto premendo il pulsante di sgancio
Press the releasing button to release the pusher




Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

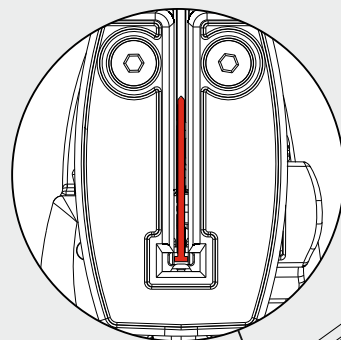


2

2- Capovolgere la chiodatrice ed inserire i punti
Turn the tool upside down and load fasteners

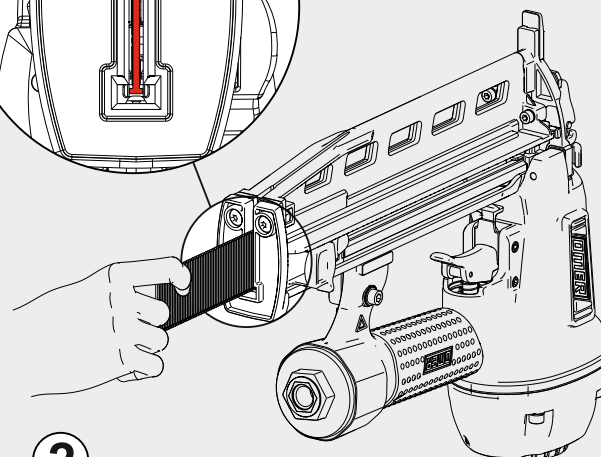

Regolazione profondità - Depth adjustment

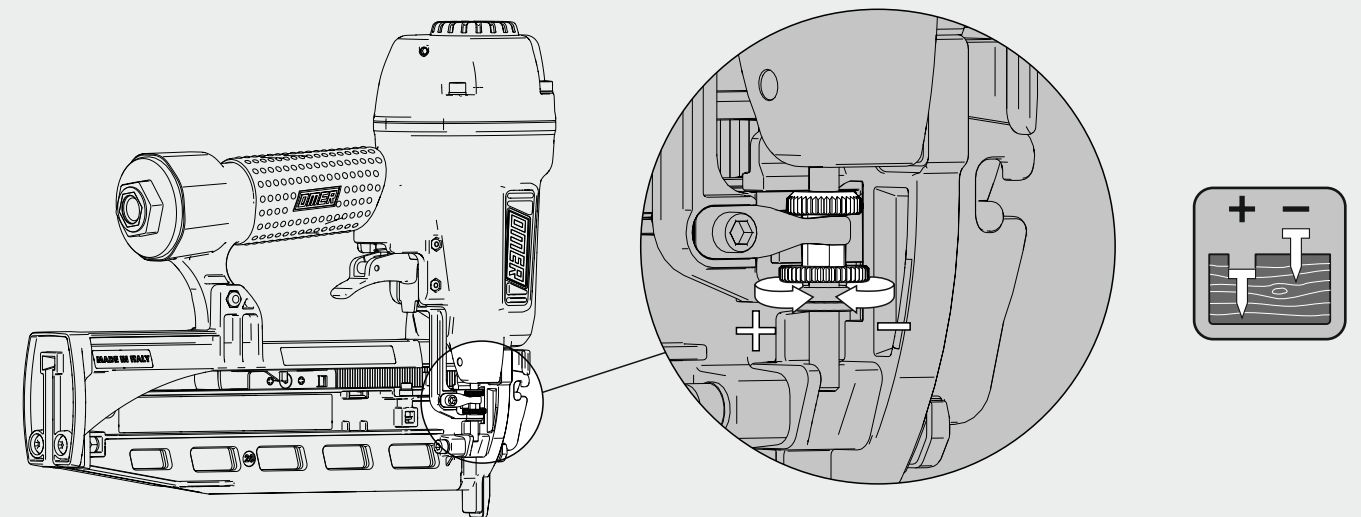


+ Aumenta la penetrazione del punto
Increase fastener penetration

- Diminuisce la penetrazione del punto
Decrease fastener penetration

Disinceppamento - Jam clearing




Scollegare l'aria prima di procedere
Disconnect air supply before proceeding

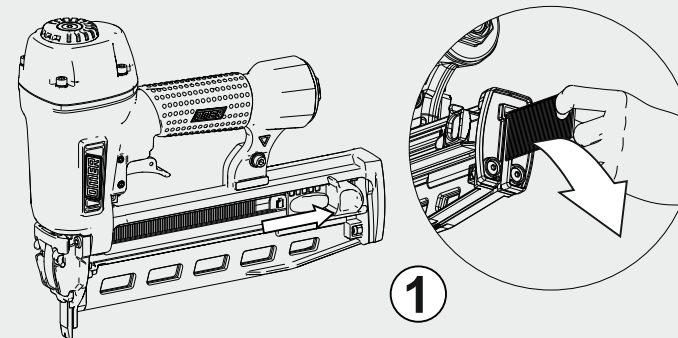


1

1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa e rimuovere i punti
Pull the pusher backwards and remove fastener

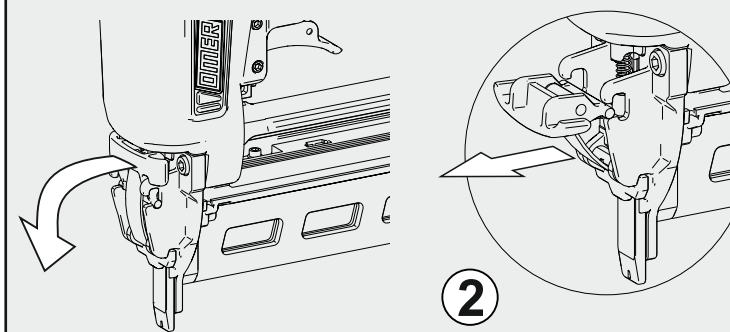

2

2- Sganciare e rimuovere la testina
Unlock and remove nose plate

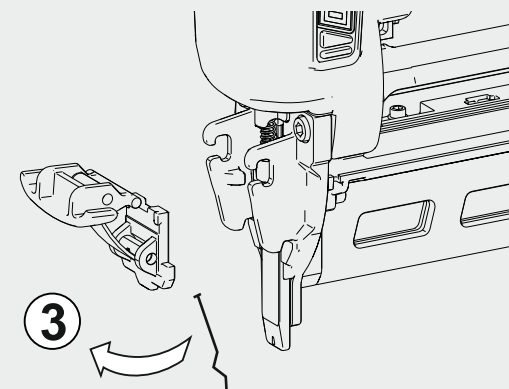

3

3- Rimuovere il punto inceppato
Remove the jammed nail

4- Riassemblare in ordine inverso ed eseguire il caricamento
Reassemble in reverse order and load with fasteners