

Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

HR20 M5


cod. 192HR20M5A1

Indice di modifica
Upgrade number


A1

Misure impiegabili mm (inch)	20
Usable lengths mm (inch)	(3/4")
Capacità caricatore n° punti	200
Magazine capacity No. of fasteners	
Pressione d'esercizio bar (psi)	5 ÷ 7
Working pressure bar (psi)	(70 ÷ 100)
Consumo aria litri/colpo a 6 bar	1,50
Air consumption litres/shot at 6 bar	
Peso kg	1,50
Weight kg	
Dimensioni (AxBxH) mm	198x89x354
Dimensions mm	
EN 12549:1999 ISO 11201:1995	
Pressione sonora in posizione operatore	84 dBA
Max A-Weighted pressure level at operator's position	
EN 12549:1999 ISO 3744:1994	
Potenza sonora emessa	94 dBA
Max A-Weighted sound power level	
ISO 8662-11:1999	
Vibrazione	< 2,5 m/s²
Vibration	



Dimensione naso
Nose dimension

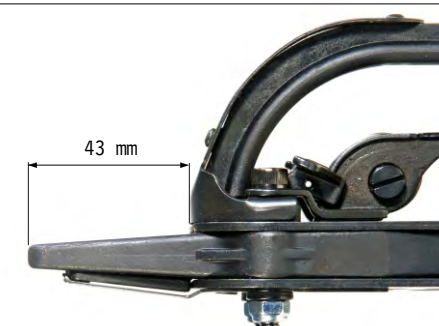

Tipo di punto
Type of fastener

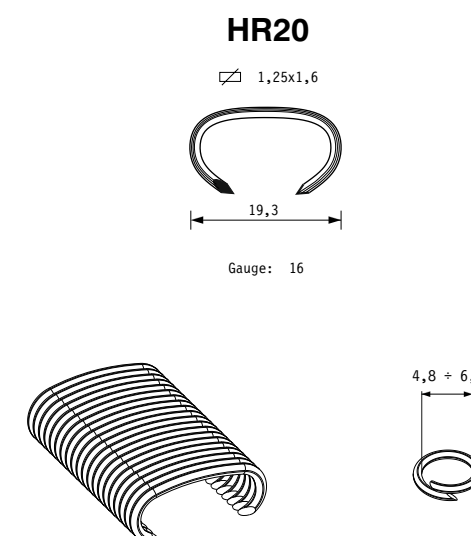

Ref. No.	Part No.	Descrizione	Description
001	2HR23M-A001	Testa	Head
002	2HR23M-A002	Guarnizione testa	Head gasket
003	2HR20M-A003	Pistone	Piston
004	2HR23M-B004	Corpo	Body
005	2HR23M-A005	Deflettore	Deflector
006	2HR23M-B006	Valvola posteriore	Rear Valve
007	2HR23M-A007	Molla	Spring
008	2HR23M-A008	Rondella	Washer
009	2HR23M-A009	Sede finale	End seat
010	2HR23M-A010	Sede centrale	Center seat
011	2HR23M-A011	Grilletto	Trigger
012	2HR23M-A012	Protezione grilletto	Trigger guard
013	2HR23M-A013	Boccola	Bushing
014	2HR23M-A014	Blocco-punti	Latch
015	2HR23M-A015	Piastra laterale	Side Plate
016	2HR23M-B016	Molla blocco punti	Spring Latch
017	2HR23M-A017	Rondella	Washer
018	2HR23M-A018	Pulsante	Trigger stem
019	2HR23M-A019	Valvola anteriore	Front Valve
020	2HR23M-A020	Distanziale	Spacer
021	2HR20M-A021	Ganascia inferiore	Jaw, Lower
022	2HR20M-A022	Ganascia superiore	Jaw, Upper
023	2HR20M-A023	Battente	Blade
024	2HR23M-A024	Perno	Pin
025	2HR23M-A025	Bussola	Roller
026	2HR20M-A026	Pistone	Piston Rod
027	2HR20M-A027	Nasello	Magazine shoe
029	2HR20M-A029	Molla	Spring
030	2HR23M-A030	Protezione	Guard
031	2HR20M-A031	Bussola	Roller
032	2HR20M-A032	Molla	Spring
034	2HR20M-A034	Spingipunto	Pusher
035	2HR20M-A035	Caricatore	Magazine
036	2HR23M-A036	Molla	Clip
037	2HR20M-A037	Supporto caricatore	Rail Unit
038	2HR23M-A038	Rondella	Washer
039	2HR23M-B039	Grip	Grip
040	2HR23M-A040	Ammortizzatore	Bumper
041	2HR23M-B041	Gommino	Plastic Pin
042	2HR23M-B042	Silenziatore	Silencer
501	2HR23M-A501	Vite	Screw
502	2HR23M-A502	O-Ring	O-Ring
504	2HR23M-A504	O-Ring	O-Ring
505	2HR23M-A505	Vite	Screw
506	2HR23M-A506	O-Ring	O-Ring
507	2HR23M-A507	Attacco rapido	Air Plug
508	2HR23M-A508	Anello elastico	C-Ring
509	2HR23M-A509	Silenziatore	Silencer
510	2HR23M-A510	Vite	Screw
512	2HR23M-B512	Vite	Screw
513	2HR23M-A513	Perno	Spring Pin
514	2HR23M-A514	Dado	Nut
515	2HR23M-A515	Dado	Nut
516	2HR23M-B516	Vite	Screw
517	2HR20M-A517	Perno	Spring Pin
518	2HR20M-A518	Dado	Nut
519	2HR20M-A519	Vite	Screw
520	2HR23M-A520	Vite	Screw
521	2HR23M-A521	Vite	Screw
521	2HR23M-A521	Vite	Screw
522	2HR23M-B522	Vite	Screw
523	2HR23M-A523	Vite	Screw
524	2HR23M-A524	Dado	Nut
525	2HR23M-A525	O-Ring	O-Ring
526	2HR20M-A526	Perno	Spring Pin
527	2HR23M-B527	Perno	Spring Pin

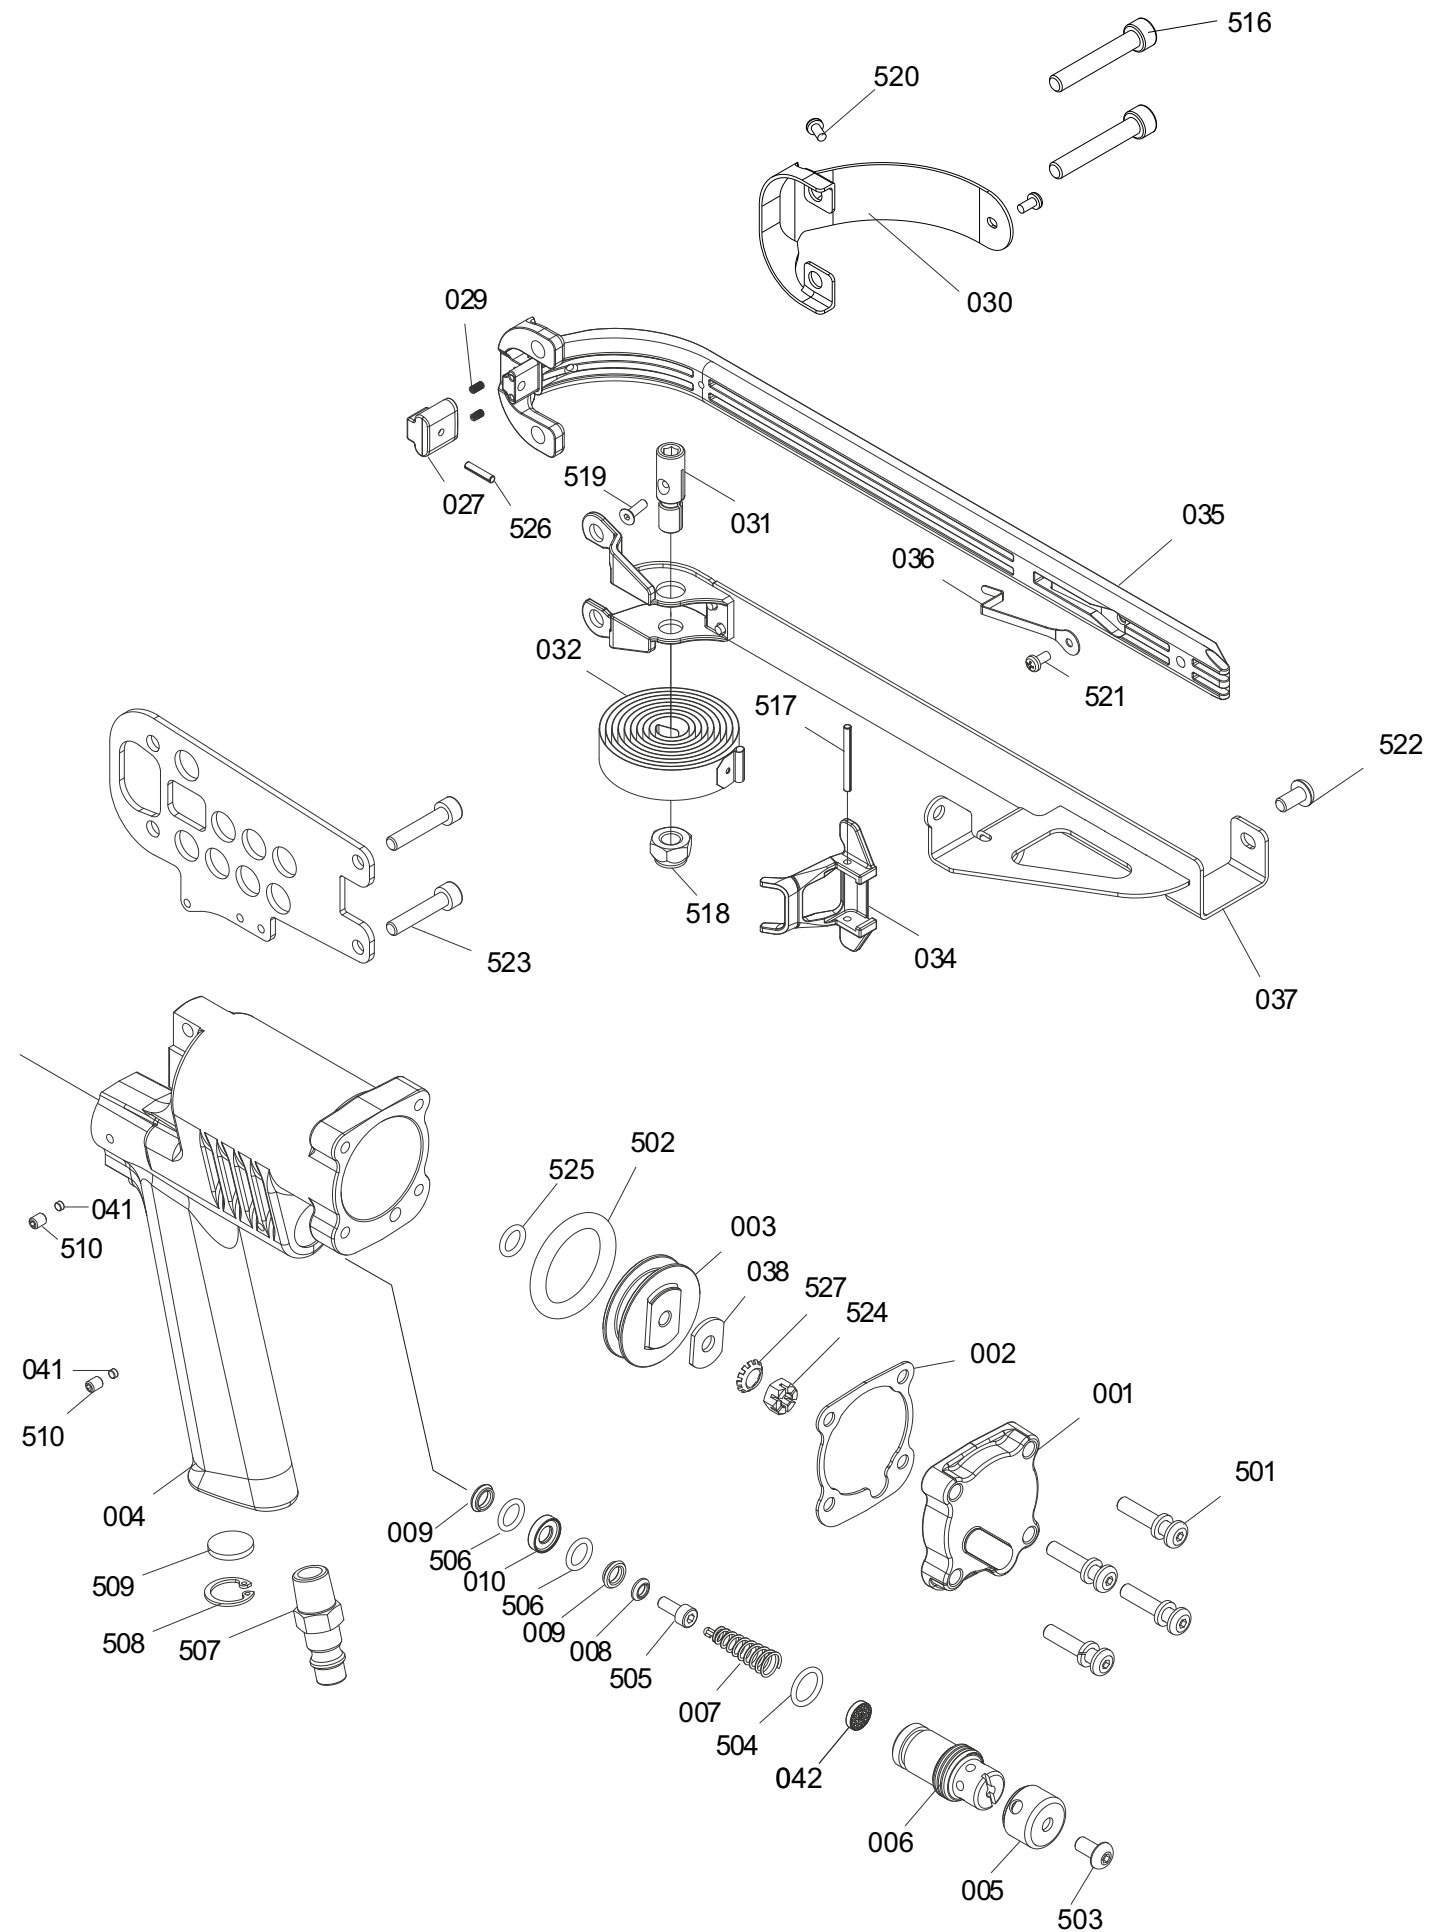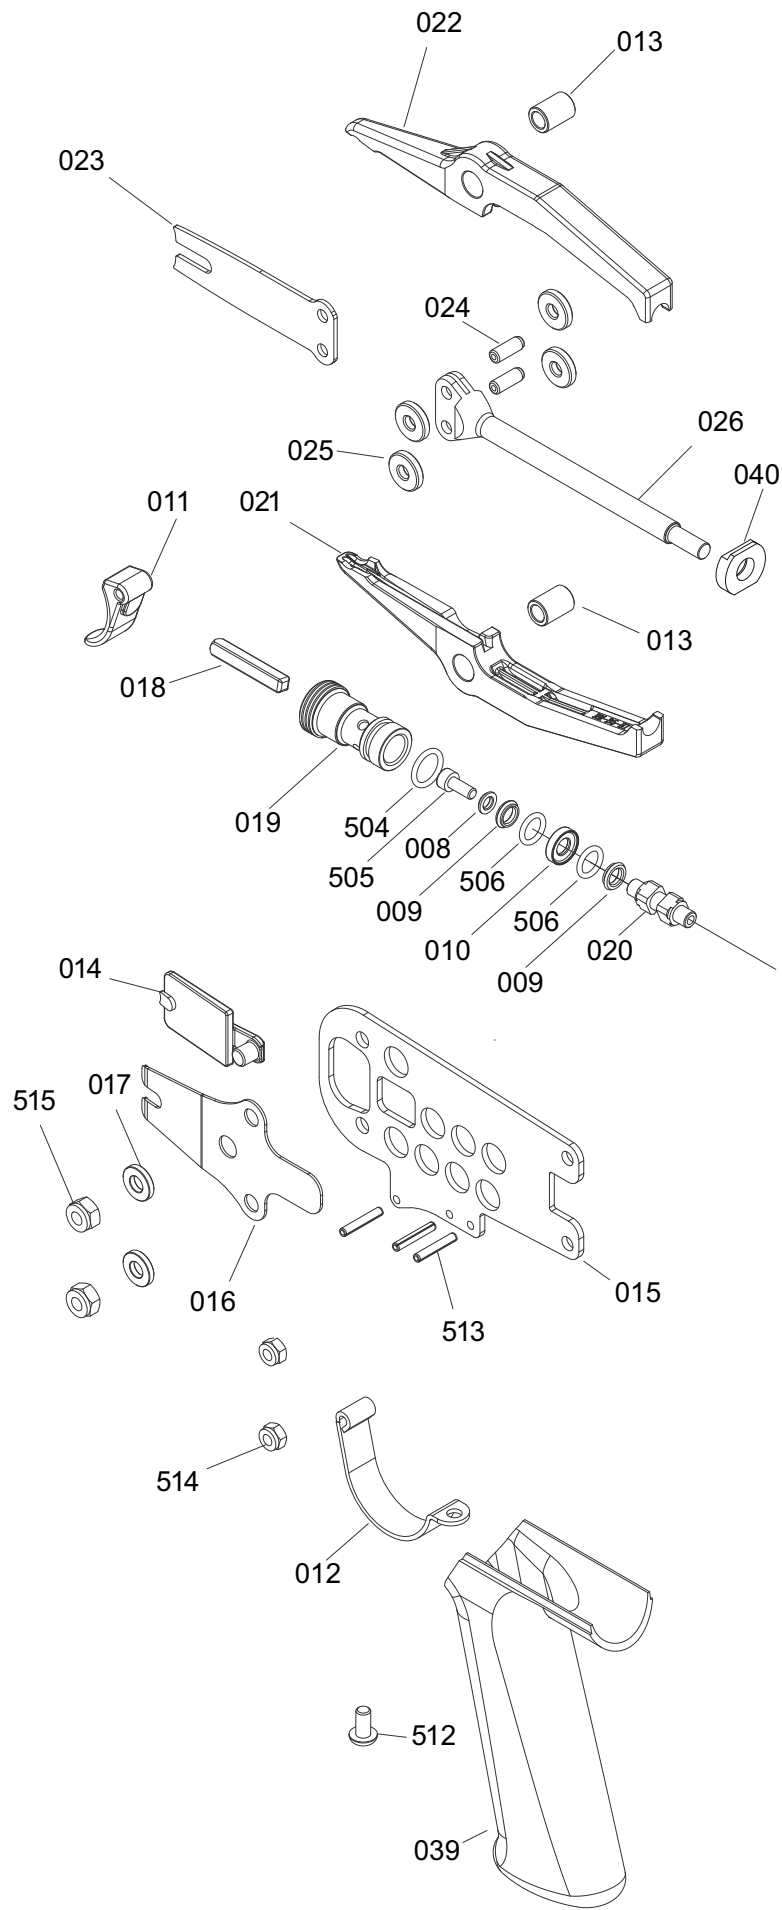

Parti di ricambio - Spare parts

192HR20M5A1_HR20M5_291013 IV

HR20 M5

Cod. 192HR20M5A1

Indice di modifica
Upgrade number

A1

211421