


Funzionamento e Collegamento - Functioning and Connection


Funzionamento:
Functioning:

- 1 - **Premere e mantenere premuto il pedale**
Press the foot pedal and keep it pushed
- 2 - **Azionare il tastatore con il materiale da fissare**
Activate the actuator by pressing against it the material to be fastened.

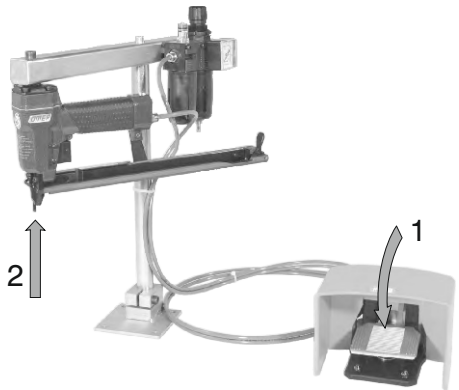


- Azionare il tastatore SOLO con il materiale da fissare.
Press the actuator ONLY with the material to be fastened.
- Non azionare MAI il pedale comando o il tastatore durante le fasi di caricamento e disinceppamento.
NEVER press the foot-control lever or the actuator while loading or while cleaning a jammed stapler.

Collegamento:
Connection:

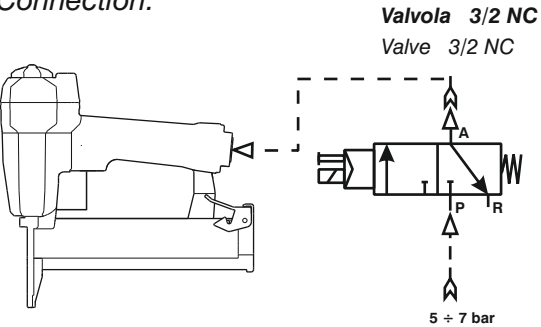


Caricamento - Loading

- 1 - **Arretrare lo spingipunto fino al blocco finecorsa**
Pull the pusher backwards till the stop position at the rear of the tool

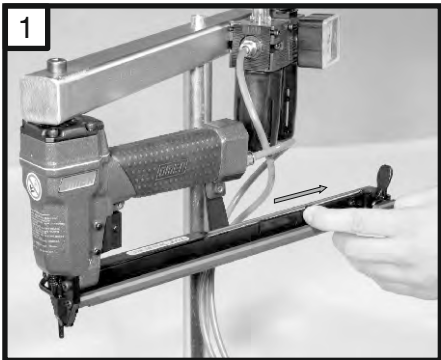

- 2 - **Inserire le graffe e rilasciare lo spingipunto**
Load the magazine with staples and relase the pusher

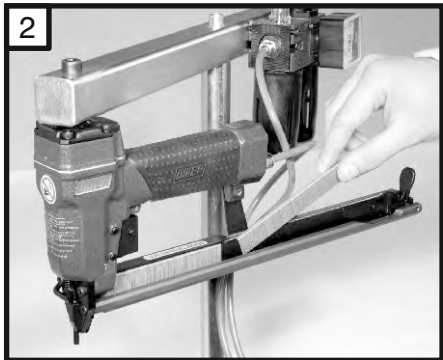


Disinceppamento macchina - Quick clearance for jammed staples

- 1 - **Aprire il grilletto chiusura, arretrare lo spingipunto e poi il carrello**
Unlock the latch, pull the pusher and then the slider backwards




- 2 - **Estrarre la graffa, chiudere il carrello, il grilletto chiusura e infine rilasciare lo spingipunto**
Remove the obstructing staple, close the slider, the magazine latch and relase the pusher

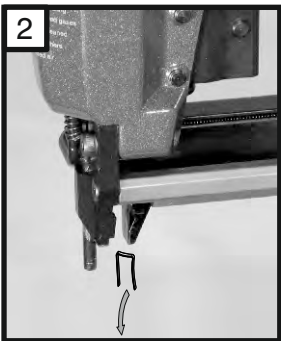

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste


Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2^ο Μέρος
Parte 2
Deel 2
Del 2

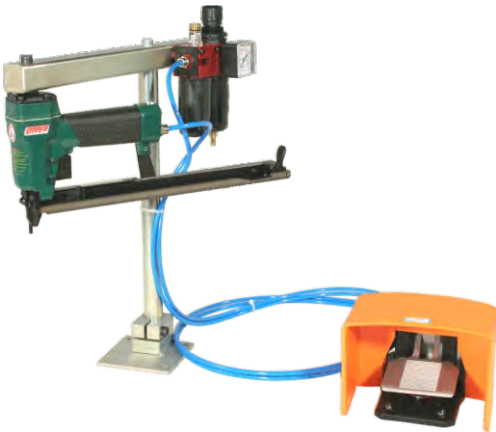

SJK.16 CLM
MINI-REST

cod. 1142650MR

1142650MR_SJK16CLMMINIREST_6 161013 IV

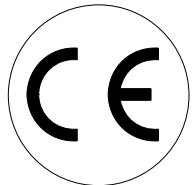

Dati tecnici	Données techniques	Dados técnicos
Technical data	Datos técnicos	Technische gegevens
Technische daten	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Tekniske data

Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	8 ÷ 16
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδετέρες	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	340
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	4 ÷ 6 bar 60 ÷ 90 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναόωση αέρα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,13
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	7,10
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα , σπινδετέρες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	370x170x425

EN 12549 :1999	ISO 11201 :1995		
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	84,3 dB(A)


EN 12549 :1999	ISO 3744 :1994		
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχύ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	93,7 dB(A)

EN 28662 :1992	ISO 5349 :1986	ISO 8662 -11	
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp Μεσος ορος μετρησης κραδασμων στη χειρολαβη max.33 ξτωπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	<2,5 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κορφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype


SJK

0,55x0,75

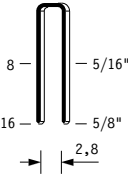


Crown: .154" (5/32")
Thickness: .022"
Width: .030"
Gauge: 23

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

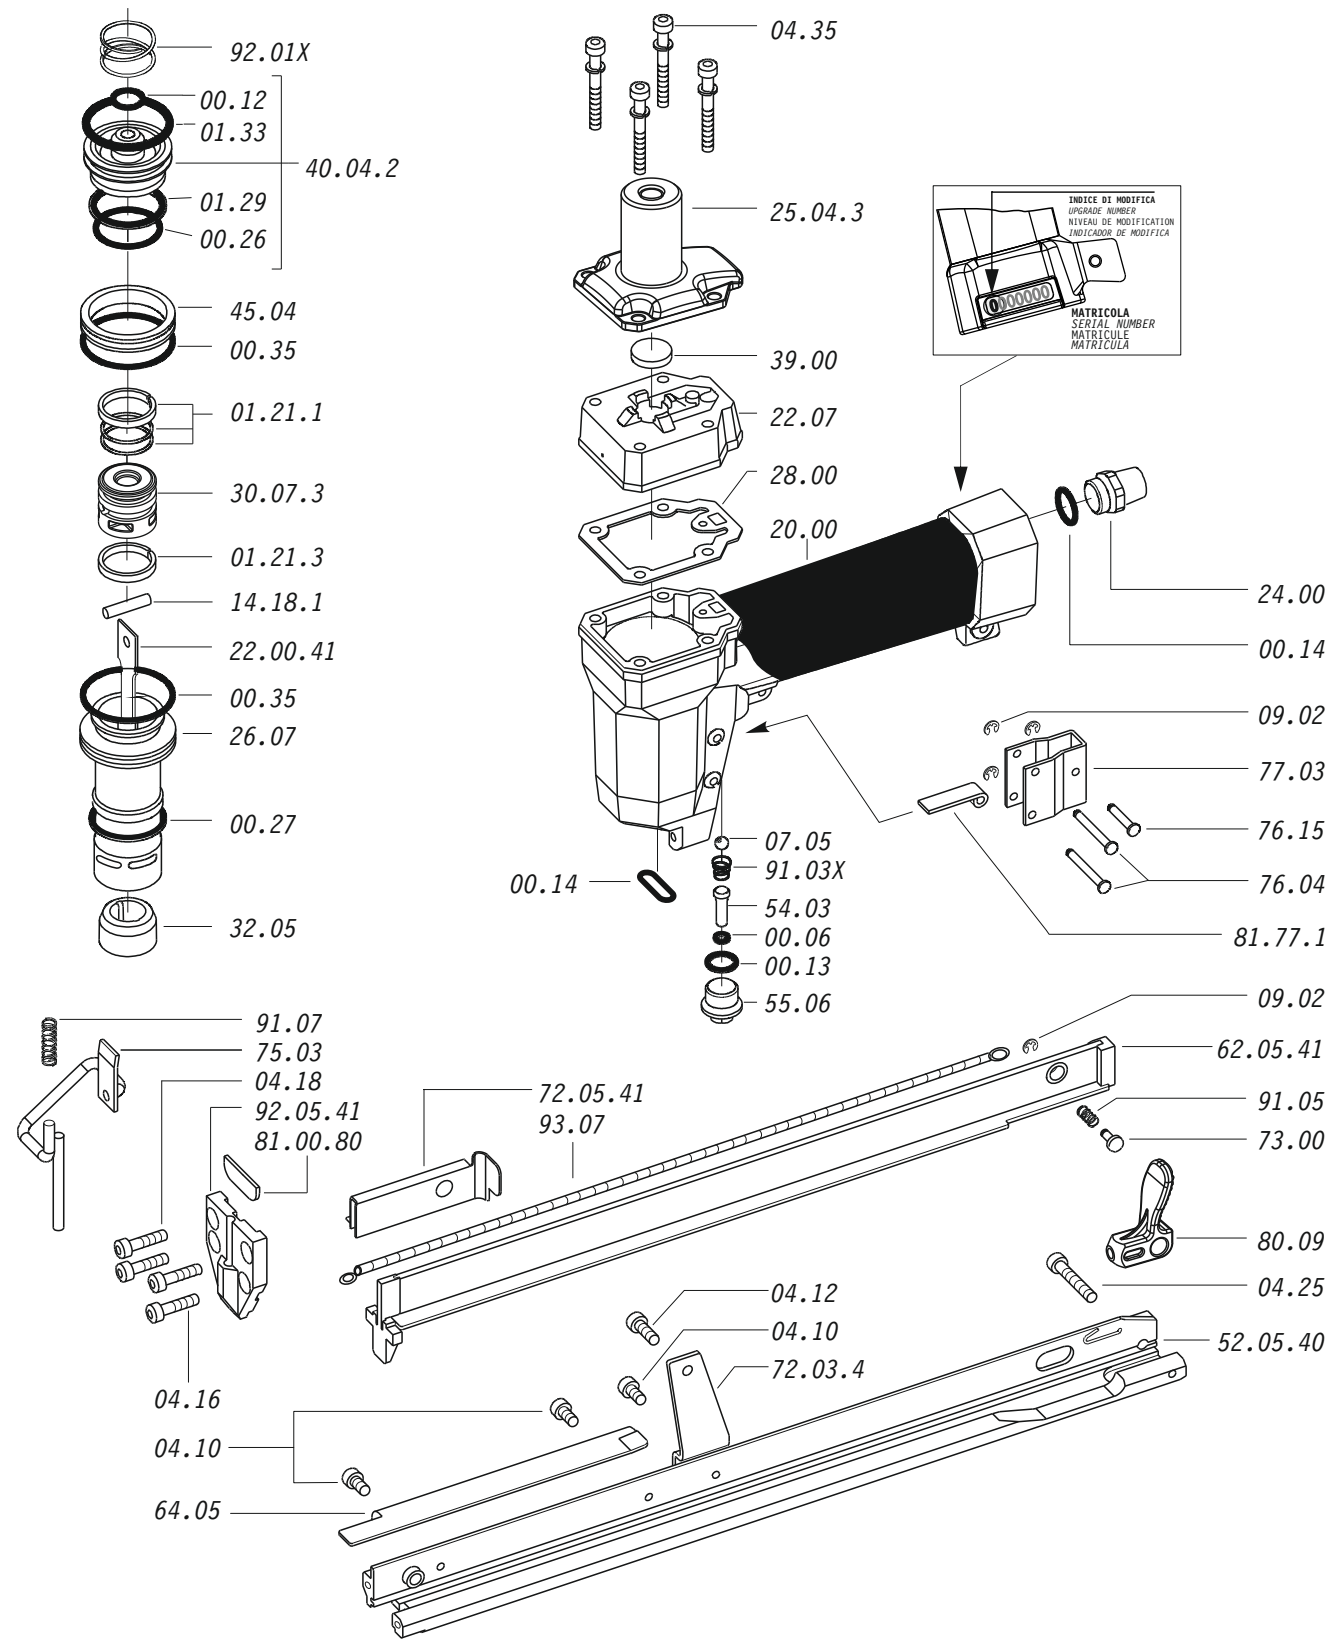


Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

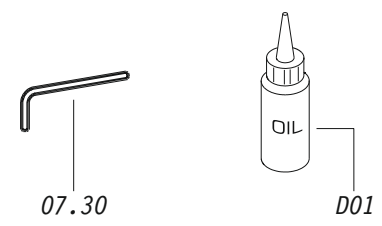


**SJK.16 CLM
MINI-REST**
cod. 1142650MR

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.18	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.14Z	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
08.20Z	Vite	Screw
08.40Z	Vite	Screw
09.02	Anello elastico	Elastic ring
14.18.1	Spina	Pin
17.32.8	Raccordo	Connection
18.12	Tubi	Tube
18.21	Manometro	Manometer
18.22	Filtro riduttore lubrificatore	Reducer group
18.22	Staffa	Staff
18.33	Pedale pneumatico	Pneumatic foot valve
20.00	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04.3	Deflettore	Exhaust deflector
26.07	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04.2	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante	Trigger valve
55.06	Raccordo	Bush
64.05	Carter	Hold down
72.03.4	Reggicaricatore	Support
73.00	Perno	Pin
75.03	Tastatore	Actuator
76.04	Perno	Pin
76.15	Perno	Pin
77.03	Guida tastatore	Actuator guide
80.09	Grilletto chiusura	Trigger
81.77.1	Leva rinvio	Trigger lever
91.03X	Molla	Spring
91.05	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.07	Molla	Spring
22.00.41	Battente	Driver
52.05.40	Caricatore	Magazine
62.05.41	Carrello	Slider
72.05.41	Spingipunto	Pusher
81.00.80	Controtestina	Nose
92.05.41	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
MR01	Kit Supporto minirest	Minirest support kit
MR02	Base	Base
MR03	Stelo	Stem
MR04	Traversa	Cross bar

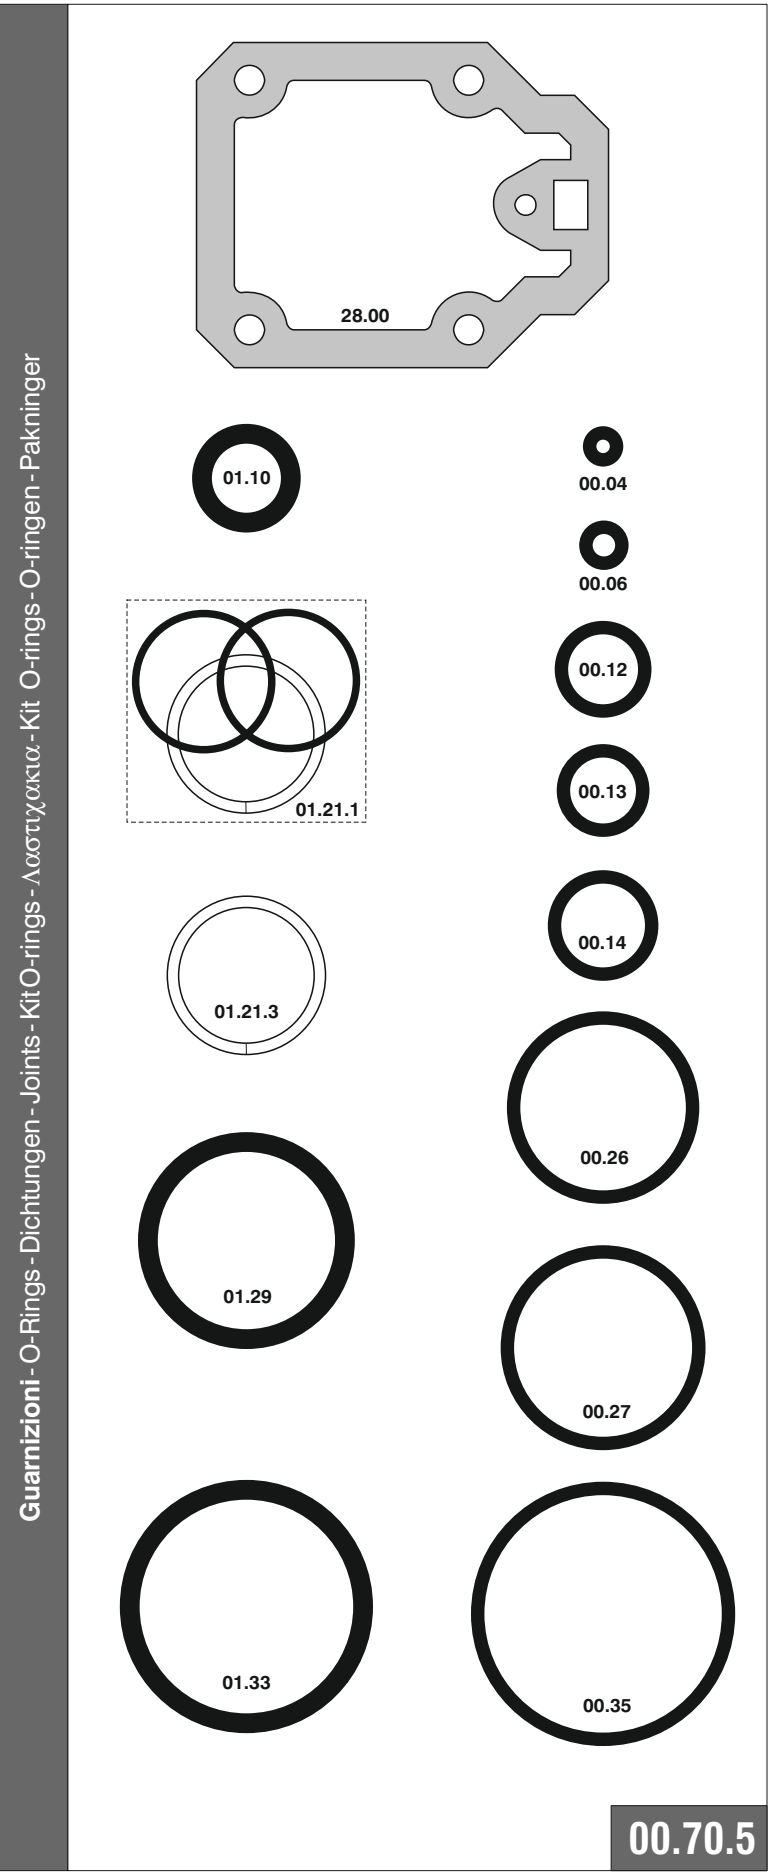

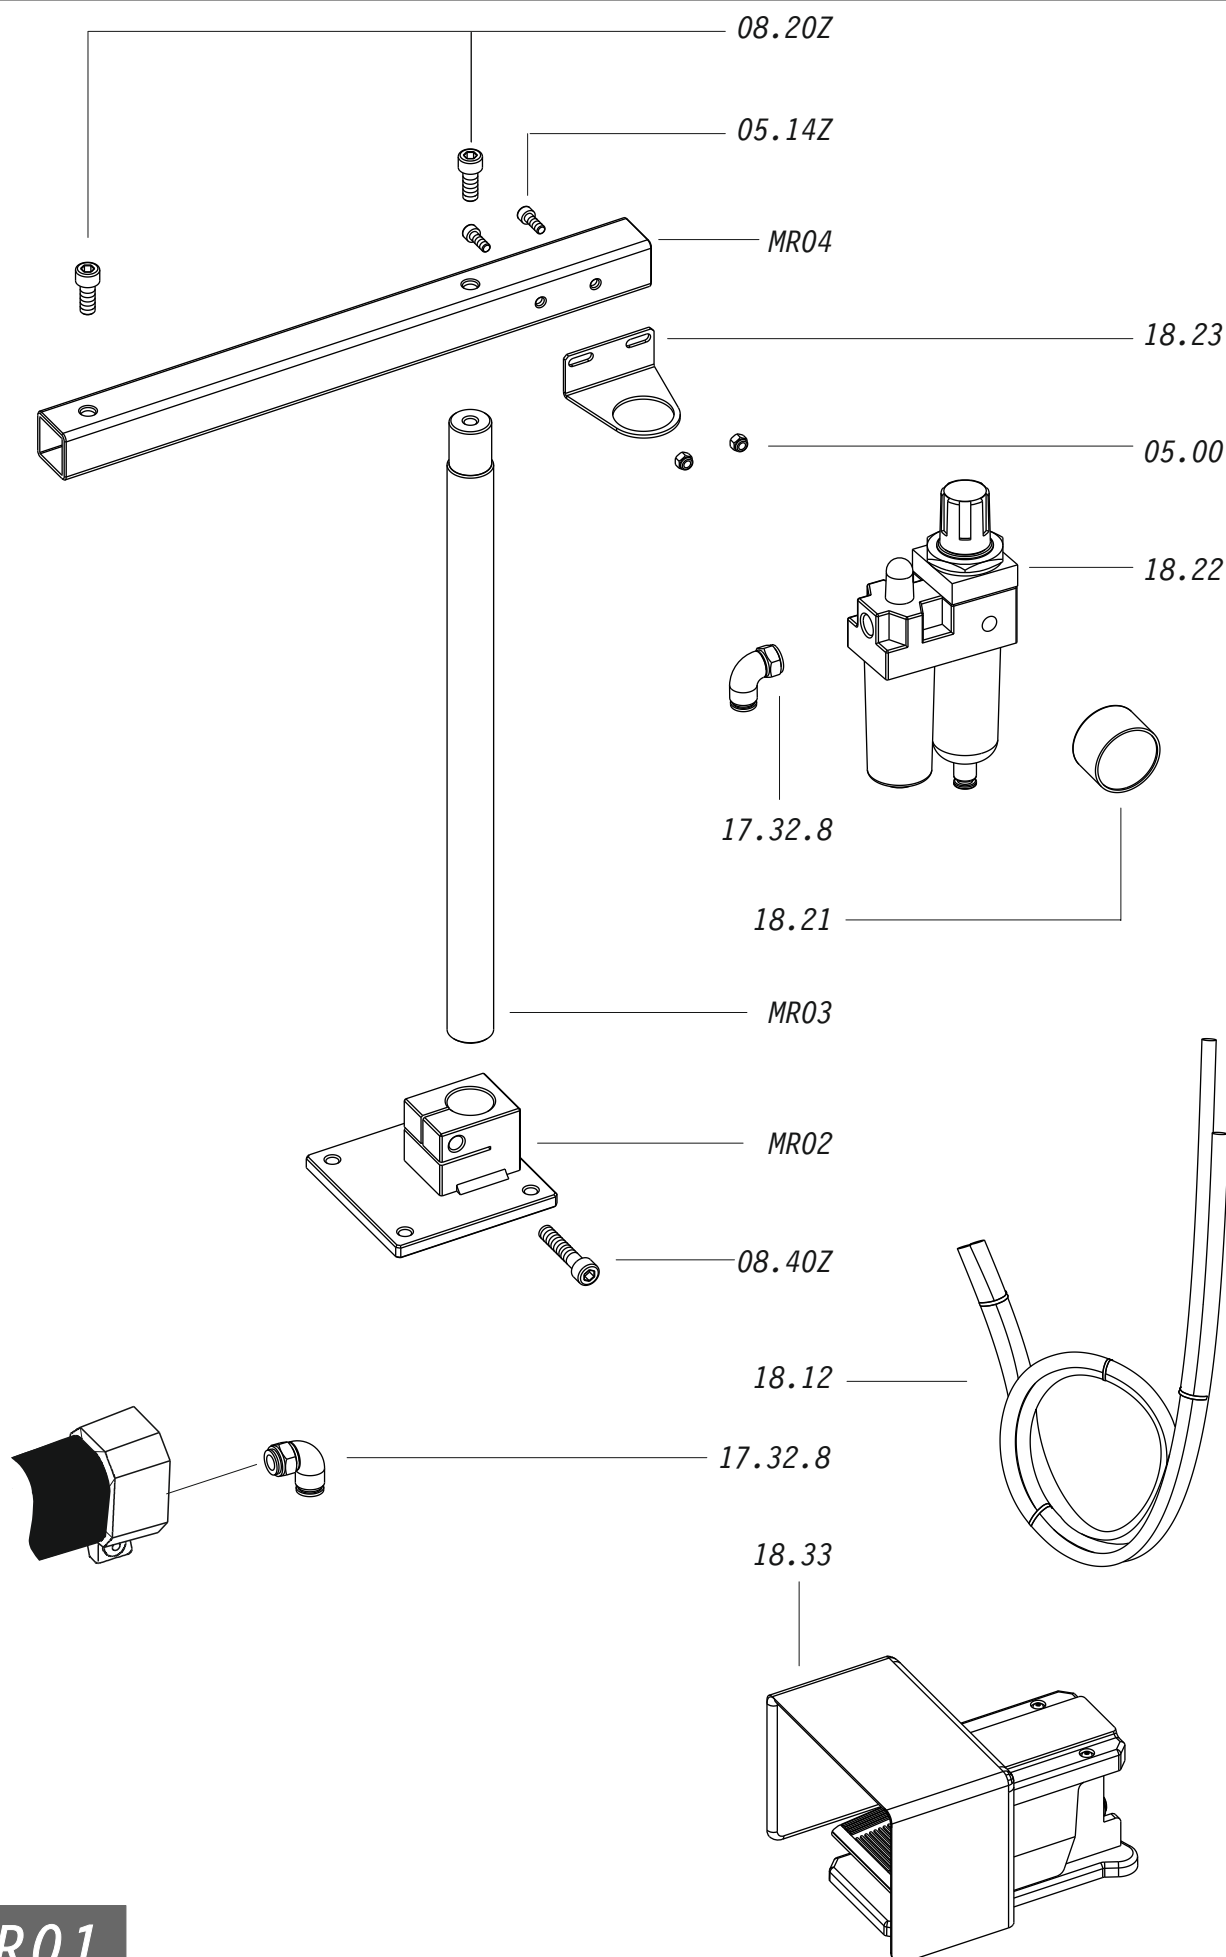

MR01