

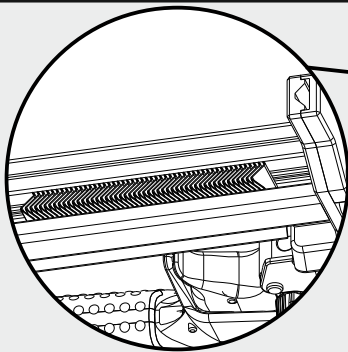
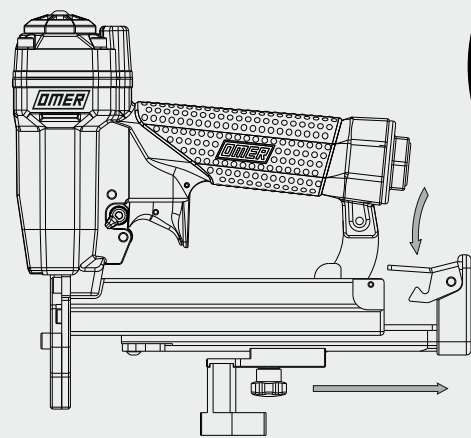


Caricamento - Loading

Caricamento da sotto
Bottom load magazine

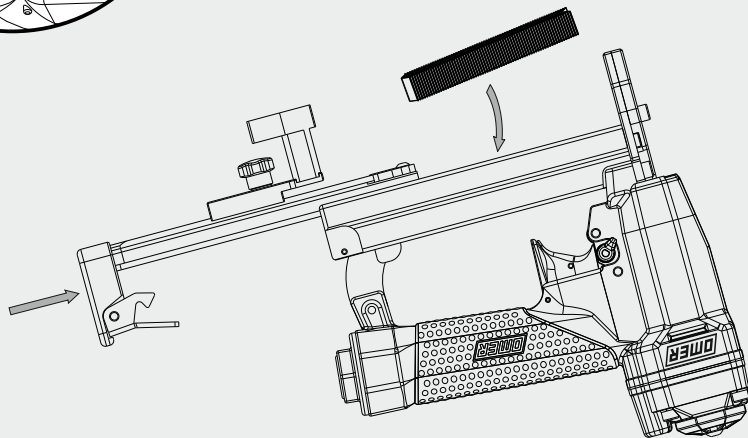

Verso di caricamento
Side of loading

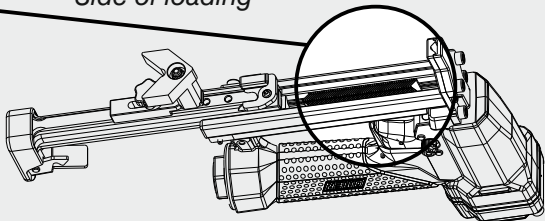

- 1 - Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
2 - Arretrare il carrello
Pull the slider
3 - Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down

- 4 - Inserire i punti facendo attenzione al verso
di caricamento
Load the magazine with fastners paying attention
at the side of loading
5 - Chiudere il carrello
Shut the slider



Non azionare MAI il grilletto comando
durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger while loading magazine.

Caratteristiche - Features

Scarico orientabile
Adjustable deflector

Grip impugnatura
Hand grip

Selettore blocco
funzionamento
Locking selector

Controgrilletto sicura
Secondary trigger safety

Dispositivo rapido
estrazione carrello
Quick removal slider
devices

Distanziatore regolabile
Adjustable spacer

Distanziatore a doppia posizione
Double position Spacer




Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



VN11.15


cod. 122VN1100

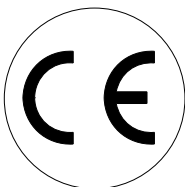

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Tekniske data	
Misure impieghiabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden ampear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	7 ÷ 15
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme	220
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Presson de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	5 ÷ 6,5 bar 70 ÷ 95 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλωση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,31
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	1,50
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	224x50x215
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995			
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Presson acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	L _{pA,1s} (Rif. 20μPa) 80,1 dB(A)
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994			
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke	L _{WA,1s} (Rif. 1pW) 86,9 dB(A)
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11			
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσσοσ οροσ μετρηησις κραδασμον στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget	<2,5 m/s ²


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

VN11

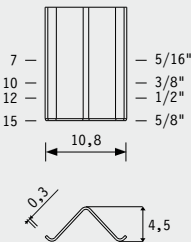


Crown: .425" (7/16")

Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



cod. 122VN1100

Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

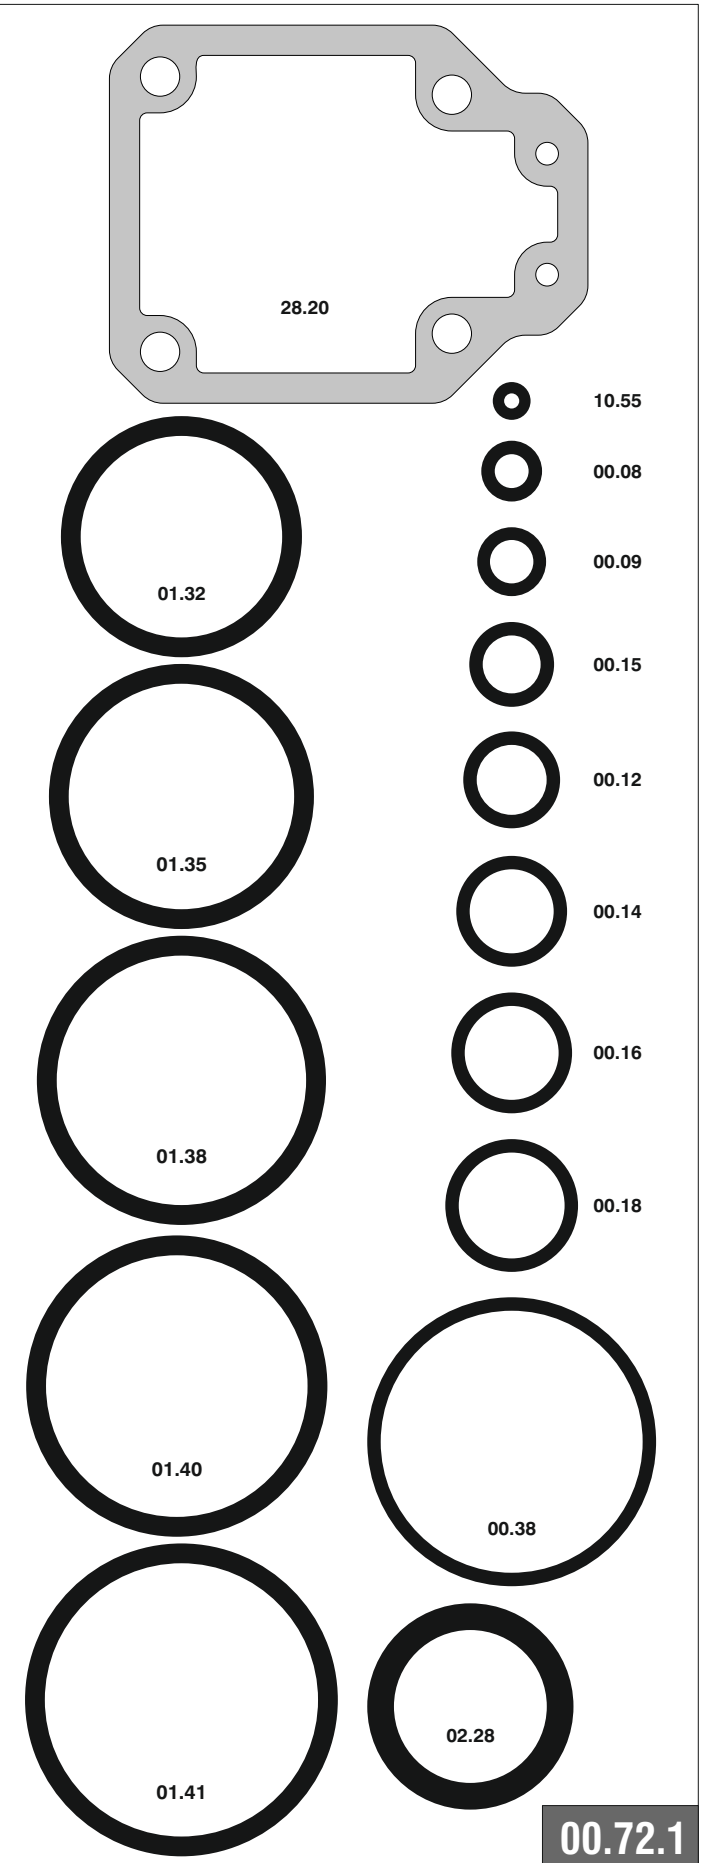122VN100 VN115 2 210613 IV

VN11.15


cod. 122VN1100

Indice di modifica
Upgrade number


2

2264901

Blocco funzionamento Locking selector

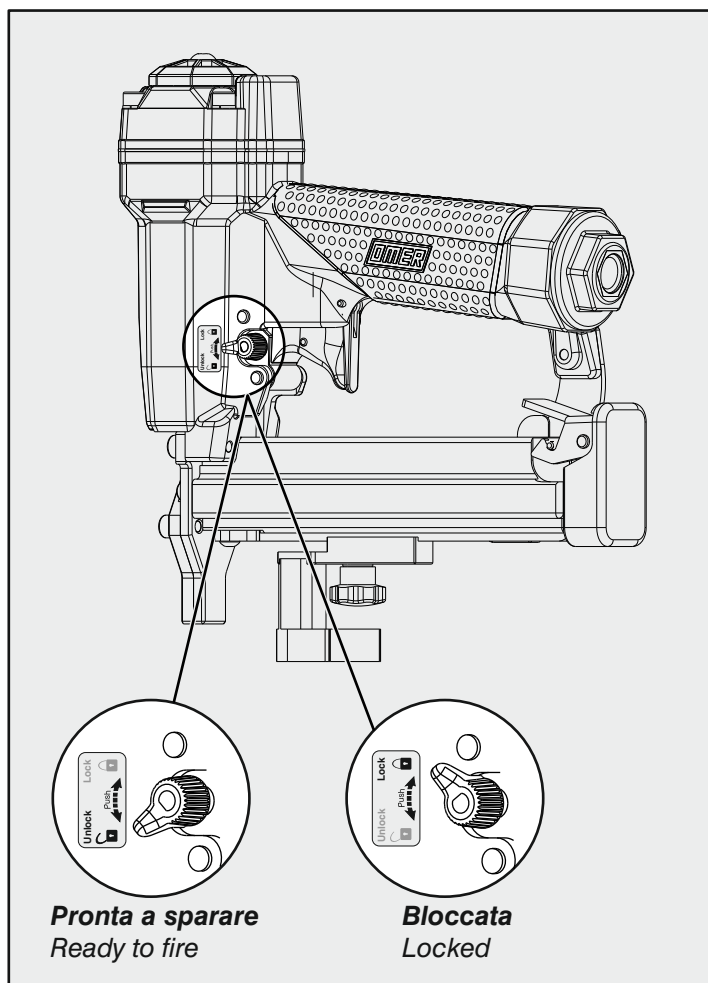


Distanziatore - Spacer

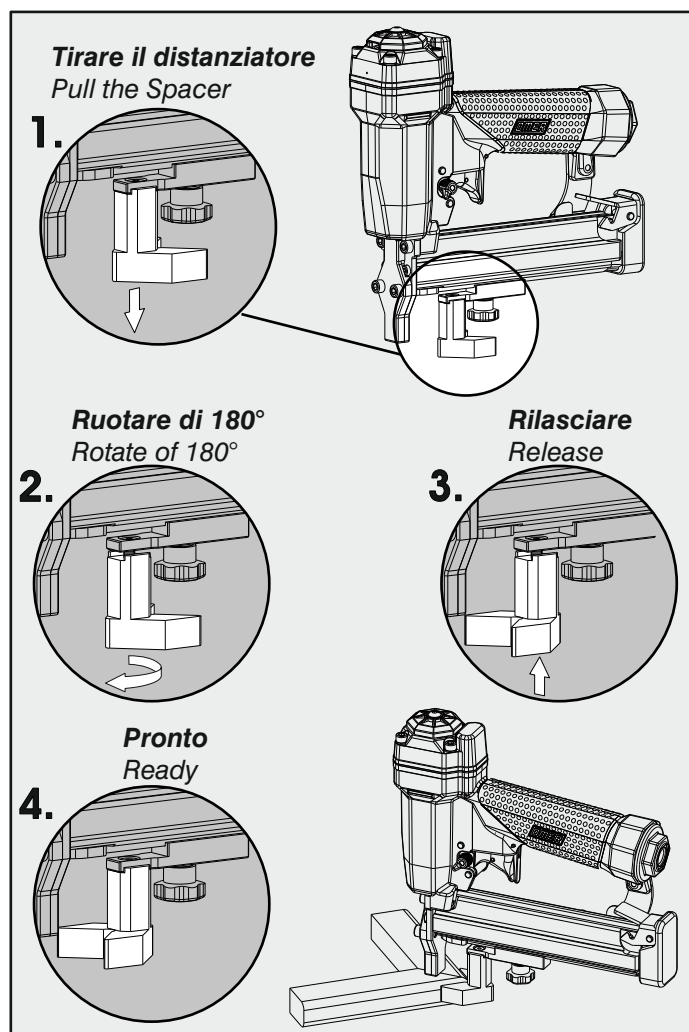


Utilizzo - How to use

- **Prima di procedere all'utilizzo della puntatrice assicurarsi di aver effettuato tutte le regolazioni necessarie**
Before operating the tool make sure to have made all necessary adjustment


- 1. Scegliere l'orientamento del distanziatore**
Chose the orientation of the spacer

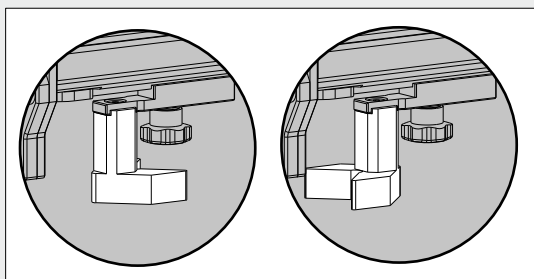


- 2. Impostare il selettore su unlock**
Set the selector on unlock

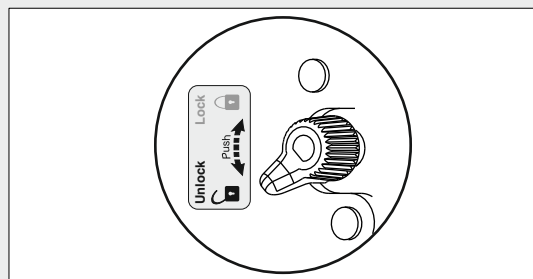

- 3. Regolare la posizione del distanziatore ⑥**
Adjust the position of the spacer ⑥

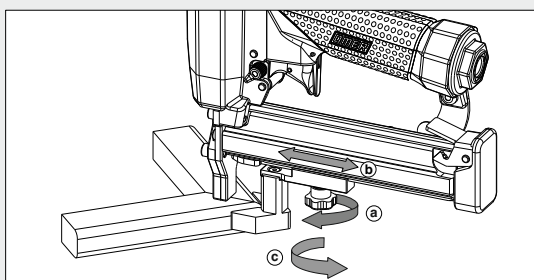

- 4. Tirare il grilletto sicura ④ e sparare ⑤**
Pull the safety trigger ④ and fire ⑤

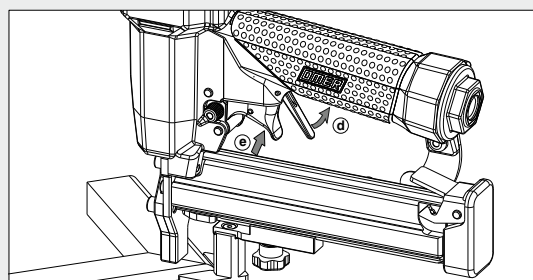


Regolazione misure - Measures adjustment

Differenti misure di punto necessitano di differenti regolazioni, di seguito la corretta procedura da seguire
Different measures of fastner need different adjustment, below the correct operation to follow


1. Premere il grilletto chiusura e arretrare il carrello

Press the magazine latch and pull the slider

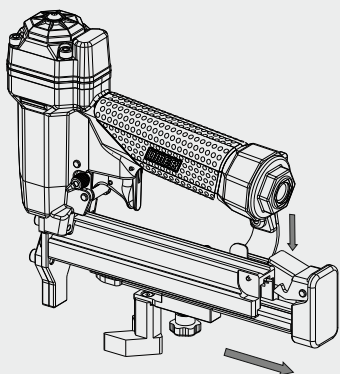


2. Capovolgere la puntatrice e far ruotare il fermo carrello mantenendolo in posizione

Turn the tool up side down and rotate the slider-stop holding it in position

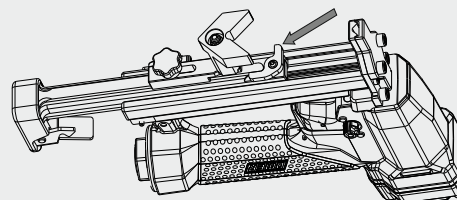


3. Estrarre il carrello dalla sua guida

Remove the slider from the guide

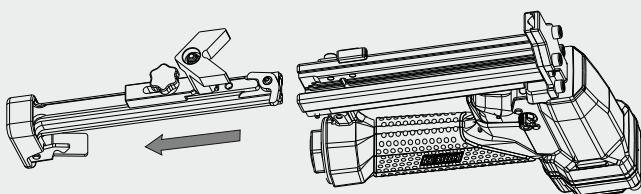


4. Tenendo la puntatrice inclinata come in figura premere sul blocco distanziale facendo così scivolare fuori il guidapunti

Holding the tool inclined like in picture press on the spacer-stop, this way the fastner-guide will slide out

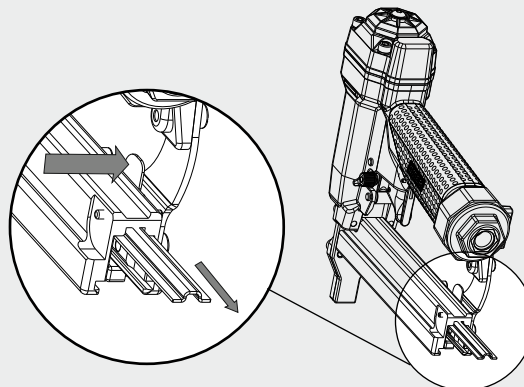


5. Estrarre completamente il guida-punti

Remove entirely the fastner-guide

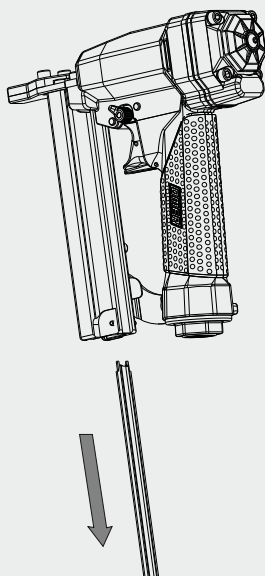

6. Scegliere la guida in base alla misura di punto da utilizzare, reinserire quindi il guidapunti tenendo premuto il blocco distanziale

Chose the guide according to the measurement of the fastner to use, then reinsert the fastner-guide while pressing the spacer-stop

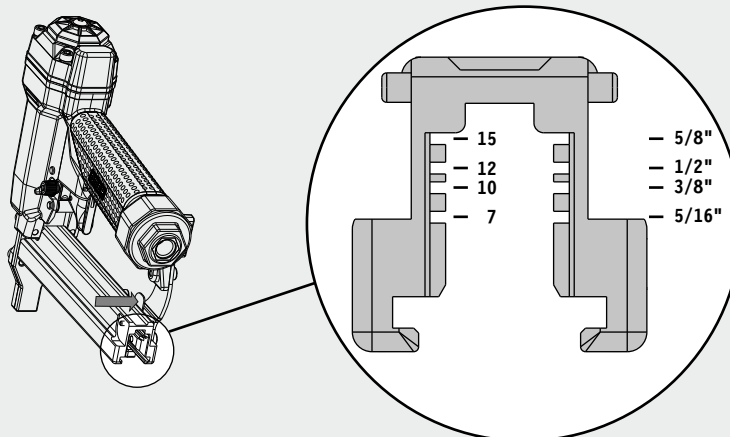

7. Reinserire il carrello nella sua guida

Reinsert the slider in the guide

