

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Banchina, assi e legno pressato, carpenteria pesante, coperture esterne & giardini, capannone, protezioni e fondamenta, legno per murature, applicazioni di metalli su legno.
.

Sistema di funzionamento:
Funzionamento colpo singolo/bump (grilletto nero)
Funzionamento sequenziale (grilletto rosso)

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Warf docks, boardwalks, hardwoods & pressure treated lumber, heavy-duty framing, exterior decks & landscaping, pole barns, barriers and foundations, wood to concrete/masonry, some metal to wood application.


Actuating system:
Single/bump actuation (black trigger)
Sequential actuation (red trigger)

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MCN3383_CN3383_021013 IV

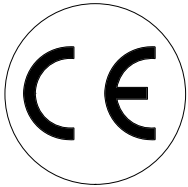

Manuale d'uso, manutenzione
e parti di ricambio Parte 2
Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

CN33.83


cod. 195MCN3383

Indice di modifica
Upgrade number


A1

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere
Tool hanger



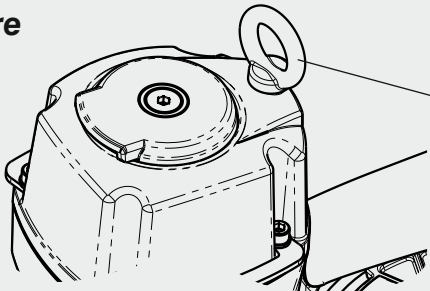


Kit grilletto sparo sequenziale
Sequential fire trigger kit

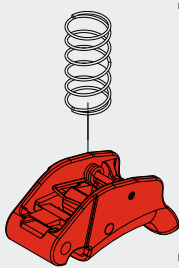

2MSN2213-K216

Dotazioni - Equipment

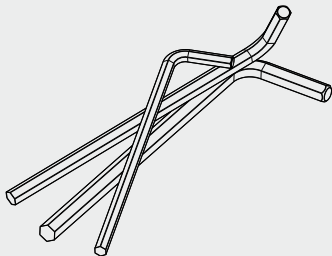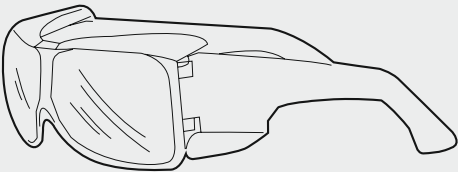


Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	50÷83 (2"÷3-1/4")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	200÷300
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5÷8 (70÷115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	3,68
Peso kg Weight kg	3,90
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	362x132x307
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	90,5 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	102,8 dBA
Vibrazione Vibration	5,39 m/s²

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Tipo di punto
Type of fastener

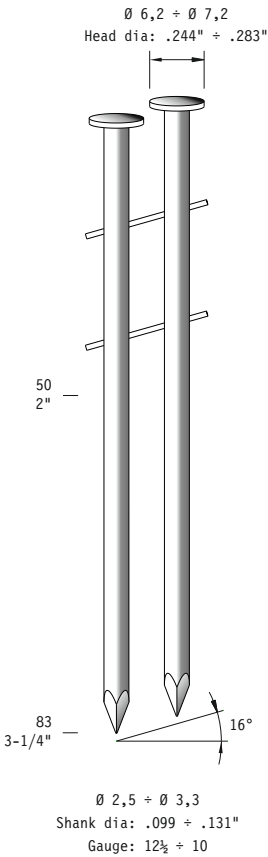

101	2MCN3383-A101	Counter Sunk Screw
102	2MCN3383-A102	Washer
103	2MCN3165-A105	Rubber Pad
104	2MCN3383-A104	Deflector
105	2MCN3383-A105	O-Ring
106	2MCN2970-A103	Grommet
107	2MCN3383-A107	Cap
108	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
109	2MCN3390-A106	Bolt Assy
110	2MCN2970-A106	Cylinder Cap Seal
111	2MCN3383-A111	Washer Seal
112	2MCN3383-A112	Seal
113	2MCN2970-A108	Compression Spring
114	2MCN2970-A110	Washer
115	2MCN2970-A109	O-Ring
116	2MCN3383-A116	Hd. Valve Piston
117	2MCN2970-A112	O-Ring
118	2MCN2970-A113	O-Ring
119	2MCN3383-A119	Driver Unit
120	2MCN2970-A115	Collar
121	2MCN3383-A121	Cylinder
122	2MCN2970-A117	O-Ring
123	2MCN2970-A118	Cylinder Spacer
124	2MCN2970-A119	O-Ring
125	2MCN2970-A120	O-Ring
126	2MCN2970-A121	Bumper-A
127	2MCN2970-A122	Bumper-B
128	2MCN2970-A123	Grommet A
129	2MCN2970-A124	Door Shaft Pin
130	2MCN2970-A105	Guide Cover
131	2MCN3165-A104	Muffler
200	2MCN2970-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN2970-A201	O-Ring
202	2MCN2970-A202	Plunger Cap
203	2MCN2970-A203	O-Ring
204	2MCN3165-A205	O-Ring
205	2MCN2970-A205	Valve Plunger
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN2970-A207	Spring
208	2MCN2970-A208	O-Ring
209	2MCN2970-A209	Plunger
210	2MCN2970-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN2970-A211	Pin
212	2MCN2970-A212	Cover-Plunger
213	2MCN2970-A213	O-Ring
214	2MCN2970-A214	O-Ring
215	2MCN2970-A215	Spring Pin
216	2MCN2970-A216	Secondary Trigger
217	2MCN2357-A217	Trigger
218	2MCN3165-A216	Spring Pin
219	2MCN2970-A219	Spring Pin
301	2MCN2970-A301	Gun Body Unit
302	2MCN2970-A302	O-Ring
303	2MCN2970-A303	End Cap
304	2MCN3165-A304	Dusty Cover
305	2MCN3165-A305	Air Plug
401	2MCN2970-A401	O-Ring
402	2MCN2970-A402	O-Ring
403	2MCN3383-A403	Nose Piece
404	2MCN2970-A404	Hex. Soc. Hd. Bolt
405	2MCN3390-A409	O-Ring
406	2MCN3383-A406	Feed Piston B
407	2MCN3383-A407	O-Ring
408	2MCN3383-A408	Feed Bumper
409	2MCN3383-A409	Bolt Assy
410	2MCN3383-A410	Pusher Spring
411	2MCN3383-A411	Feed Piston Cap
412	2MCN3383-A412	C-Ring
413	2MCN2970-A412	Hex. Soc. Hd. Bolt
414	2MCN2970-A413	Door Latch
415	2MCN3383-A415	Latch Spring
416	2MCN3383-A416	Door
417	2MCN2970-A416	Pu Retainer
418	2MCN3165-A211	Spring Pin
419	2MCN3383-A419	Stopper Finger Sprin
420	2MCN2970-A419	Nail Stop
421	2MCN2970-A420	Pin-Nail Stop
422	2MCN3383-A422	Safety
423	2MCN2970-A424	Safety Spring
424	2MCN2970-A425	Safety Guide
425	2MCN3383-A425	Magazine Case
426	2MCN3383-A426	Magaeing Post
427	2MCN3383-A427	Rubber Ring
428	2MCN2970-A429	Spring Base
429	2MCN3383-A429	Spacer
430	2MCN2970-A432	Spacer
431	2MCN3383-A431	Pull Spring
432	2MCN3383-A432	Magazine Cover
433	2MCN2970-A435	Pin Feed Piston
434	2MCN3383-A434	Feed Finger
435	2MCN3383-A435	Feed Piston
436	2MCN3383-A436	Feed Finger Spring
437	2MCN2970-A438	Hex. Soc. Hd. Bolt
438	2MCN3383-A438	Spring Cover
439	2MCN2970-A442	Bolt Cap
440	2MCN2970-A443	Magazine Shaft Pin
441	2MCN3383-A441	Spring Base A

