


Caricamento - Loading

- **Aprire il carrello**
Open the slider
- **Inserire i punti appoggiandoli sul fondo della guida**
Load the nails by inserting them carefully on the bottom of the guide
- **Richiudere lentamente il carrello**
Shut the slider slowly



Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante :
- Il caricamento della chiodatrice
- L' apertura-chiusura del carrello
NEVER pull the trigger or the contact safety while:
- Loading fasteners
- Opening-closing the slider

Disinceppamento - Unjamming

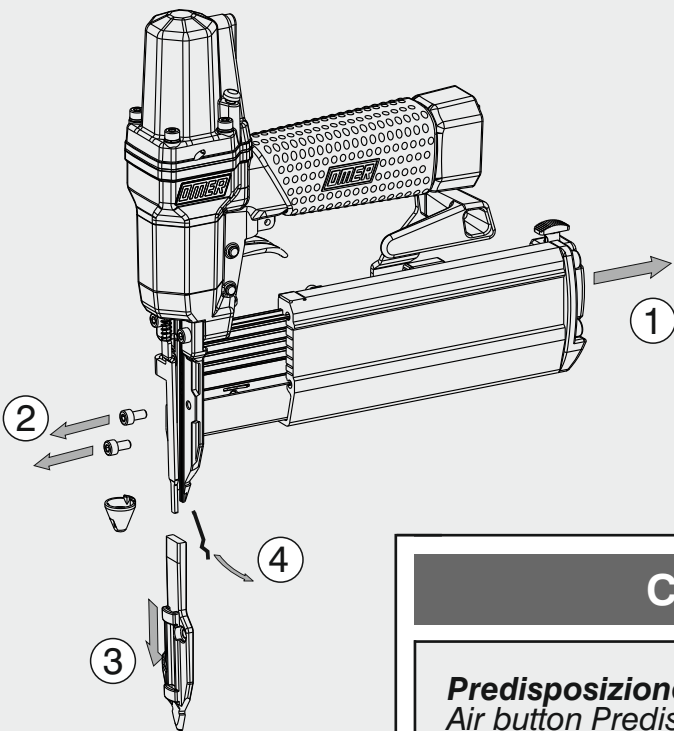

Utilizzo - Use

- 1 - Premere la sicura sul materiale da fissare**
Press the safety against the material to be fastened
- 2 - Premere il grilletto per sparare**
Press the trigger to fire
- 3 - Rilasciare il grilletto e la sicura**
Release trigger and safety
- 4 - Ripetere la sequenza per ogni sparo successivo**
Repeat the sequence for each subsequent fire



La sicura a contatto deve essere rilasciata dopo ogni sparo.
Contact safety must be released after each shot.

Caratteristiche - Features

Predisposizione soffio aria
Air button Predisposition

Grip
Grip

Scarico posteriore silenzioso
Silenced rear exhaust

Gancio
Hanging-hook

Chiave esagonale
Hex. bar wrench

Dispositivo blocco a fine punti
(La macchina si blocca con circa 8 punti nel caricatore)
Empty magazine warning device
(The tool will stop working with about 8 nails)

Sicura a contatto
Contact safety

Punta sottile
Thin nose

Puntale di protezione
Protecting contact tip



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2º Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



B6.50 C

cod. 11402510

11402510_B650C_1 091015 IV




Dati tecnici	Données techniques	Dados tècnicos
Technical data	Datos tècnicos	Technische gegevens
Technische daten	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Tekniske data

Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	22 ÷ 50
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερα, σπινδετερεσ	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	200
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	5 ÷ 6,5 bar 70 ÷ 95 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναόση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,22
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	1,28
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστερα , σπινδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	240x43x254
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995			
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	84,3 dB(A)
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994			
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	93,7 dB(A)
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11			
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp Μεσος ορος μετρησης κραδασμων στη χειρολαβη μαζ.33 ξτωπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	<2,5 m/s²


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κάρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads B6

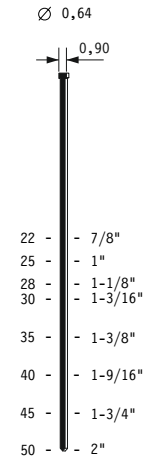


Head width: .035"
Shank dia: .025"
Gauge: 23

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

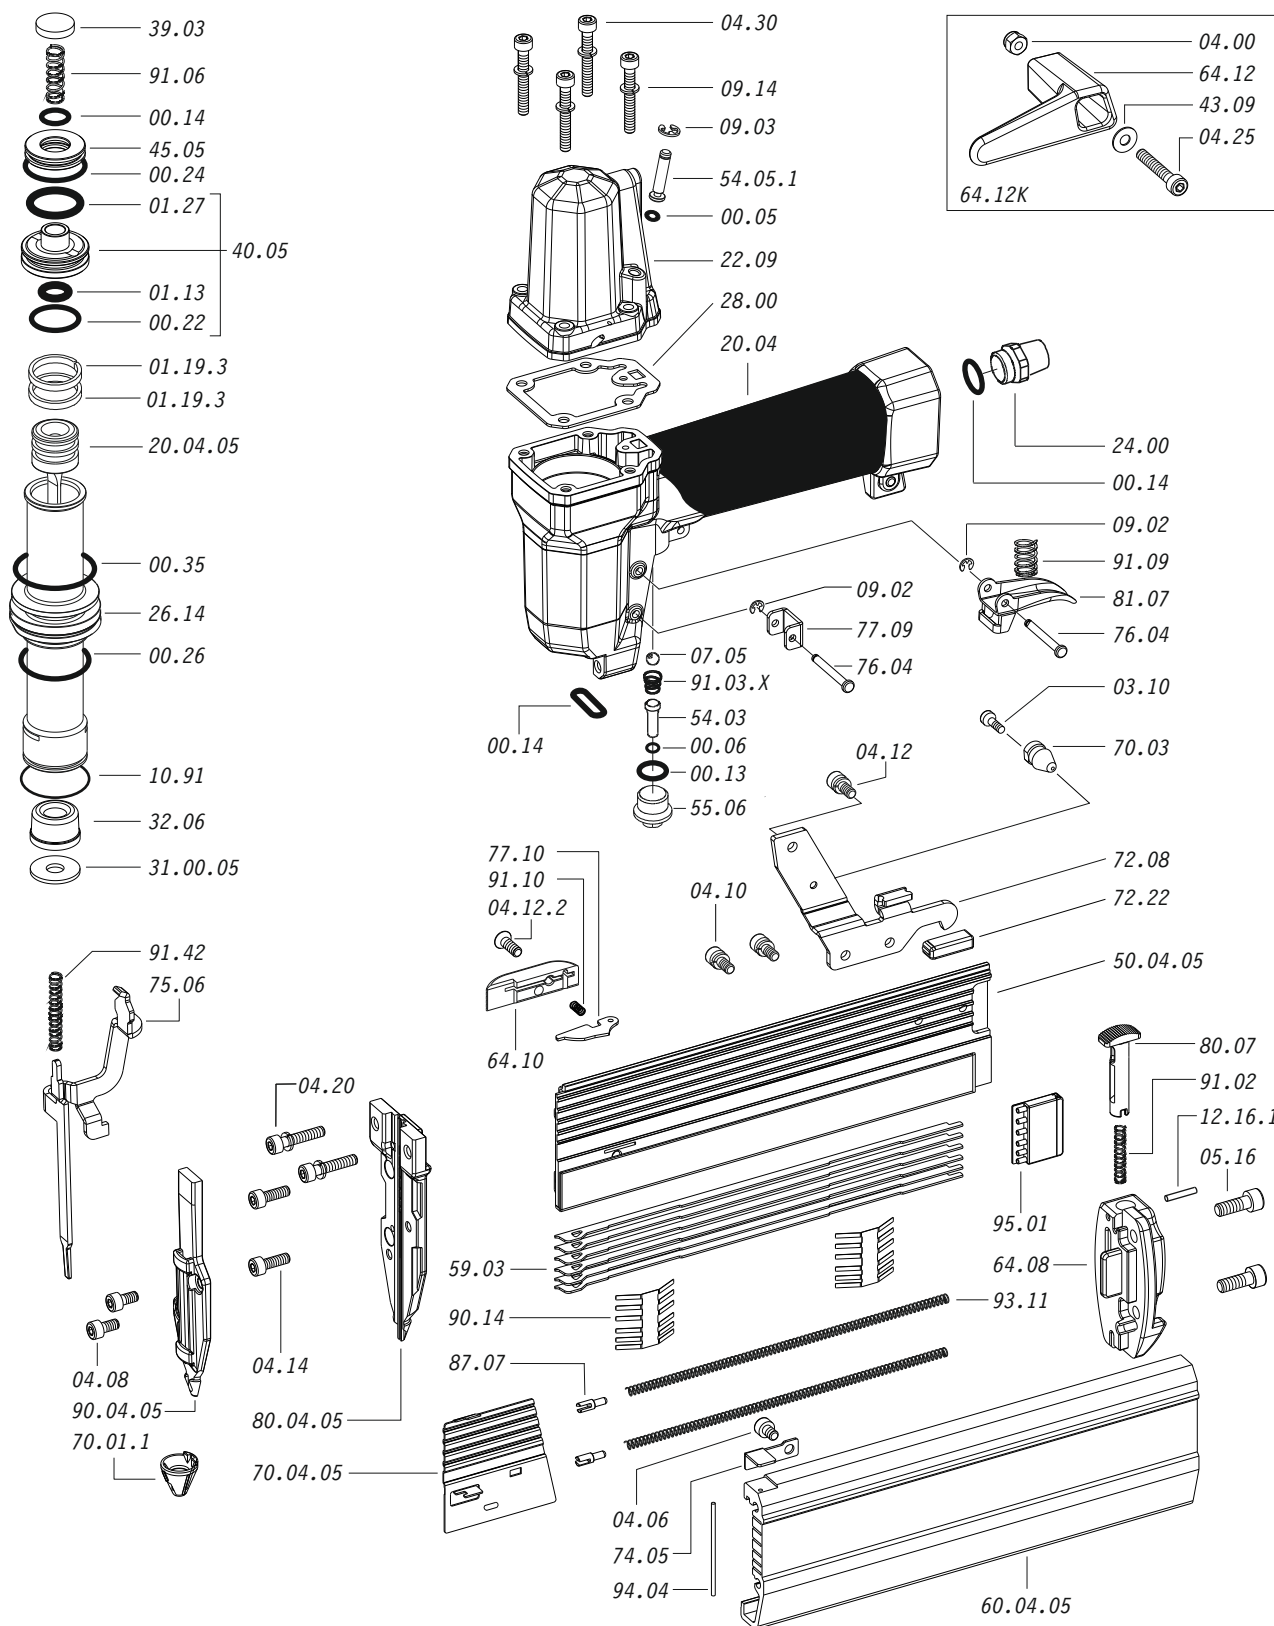

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

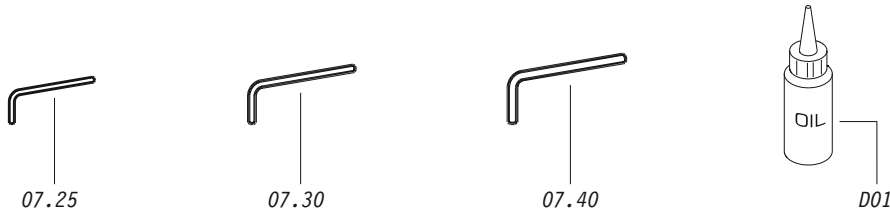



B6.50 C

cod. 11402510

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.24	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.13	O-Ring	O-Ring
01.19.3	Guarnizione	Gasket
01.27	O-Ring	O-Ring
03.10	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.06	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.08.1	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12.2	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
04.30	Vite	Screw
05.16	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.03	Anello elastico	Elastic ring
09.14	Anello elastico	Elastic ring
10.91	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
20.04	Corpo	Body
22.09	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
26.14	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
32.06	Ammortizzatore	Bumper
39.03	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.05	Valvola completa	Valve ass'y
43.09	Rondella	Washer
45.05	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante sparo	Trigger valve
54.05.1	Tappo	Cap
55.06	Raccordo	Bush
59.03	Distanziale	Spacer
64.08	Fondello	Cap
64.10	Carter	Carter
64.12	Gancio	Hanging-hook
64.12K	Kit Gancio	Hanging-hook Kit
70.01.1	Puntale	Contact tip
70.03	Supporto puntale	Contact tip support
72.08	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
74.05	Fermo perno	Pin-stop
75.06	Sicura	Safety
76.04	Perno	Pin
77.09	Guida sicura	Safety guide
77.10	Blocco sicura	Safety block
80.07	Grilletto chiusura	Trigger lock
81.07	Grilletto comando	Trigger
87.07	Portamollla	Spring bearing
90.14	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.03X	Molla	Spring
91.06	Molla	Spring
91.09	Molla	Spring
91.10	Molla	Spring
91.42	Molla	Spring
93.11	Molla	Spring
94.04	Perno	Pin
95.01	Scatola molle	Spring box
20.04.05	Battente	Driver
31.00.05	Rondella	Washer
50.04.05	Caricatore	Magazine
60.04.05	Carrello	Slider
70.04.05	Spingipunto	Pusher
80.04.05	Controtestina	Nose
90.04.05	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Αισθητήρες - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

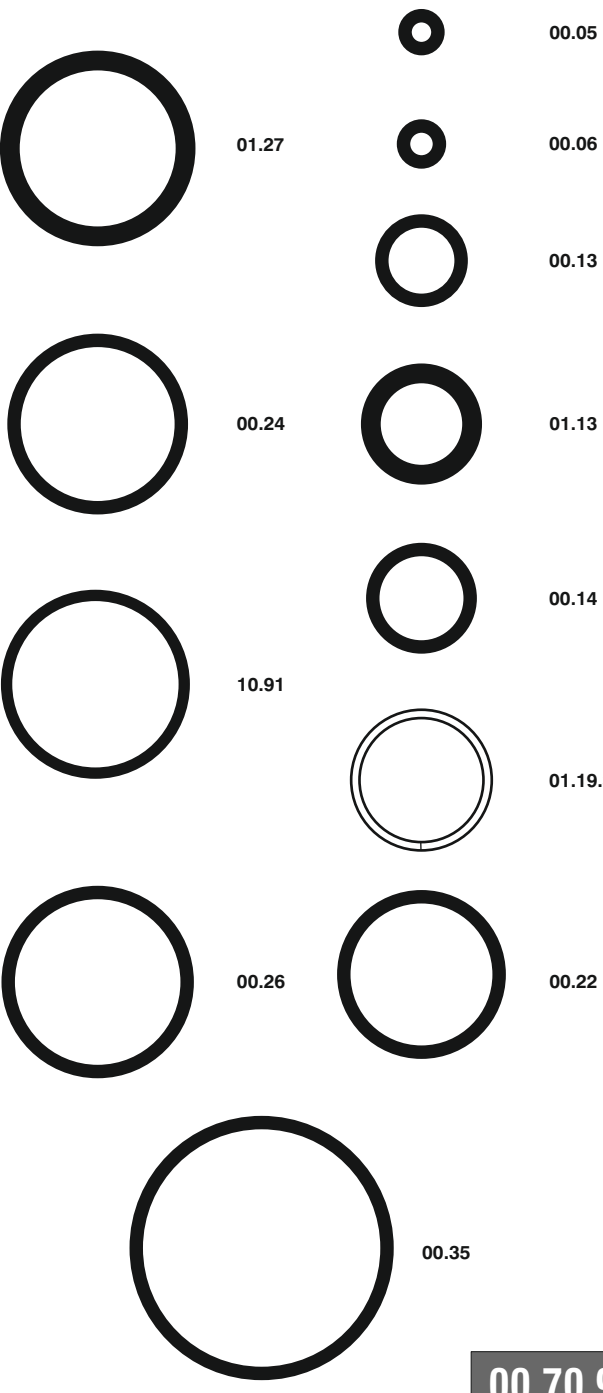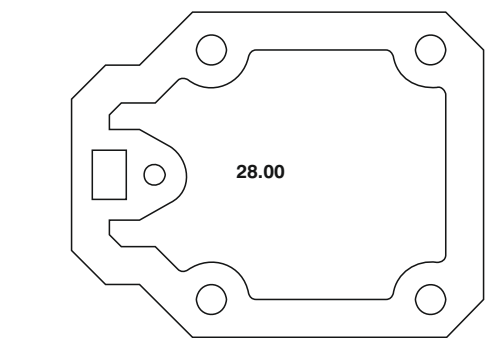

B6.50 C

cod. 11402510

Indice di modifica
Upgrade number

1

1232815